SAMSUNG

GT-N8020

Korisnički priručnik

Uporaba priručnika

Čestitamo na kupnji Samsung mobilnog uređaja. Ovaj napredni uređaj za "uporabu svugdje", stavlja najbolje funkcije stolnih i prijenosnih računala na dohvat ruke, u laganu, vrlo svestranu platformu koja odgovara vašem aktivnom životnom stilu. Izgrađen na Google Android operacijskom sustavu, Samsung mobilni uređaj omogućuje pristup tisućama korisnih i zabavnih aplikacija kojima ćete obogatiti svoje mobilno Internet iskustvo.

Uz integrirani bežični pristup zaslon osjetljiv na dodir možete čitati knjige i novine u pokretu; biti u toku s najnovijim vijestima, informacijama o sportu i vremenu; upravljati multimedijskim i poslovnim datotekama; te na Internetu pretraživati karte, poslovne lokacije, i više od toga.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu uređaja.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet stranicu *www.samsung.com*.

- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu korisnika.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi ili nekompatibilnosti prouzrokovane uređivanjem postavki registra ili mijenjanjem softvera operacijskog sustava. Pokušaji prilagodbe operacijskog sustava mogu uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na *www.samsung.com*.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te drugi sadržaji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nastavka, upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (predstavlja "vidi stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Otvorite popis aplikacija pa odaberite **Postavke** → **O uređaju** (predstavlja **Postavke** , nakon čeg slijedi **O uređaju**)

Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi zaštitni su znaci tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica te se koriste na temelju licence.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni format videozapisa koji je stvorila tvrtka DivX, LLC, podružnica tvrtke Rovi Corporation. Ovaj uređaj za reproduciranje DivX videozapisa ima službeni DivX® certifikat. Posjetite *www.divx.com* kako biste saznali više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video.

O SADRŽAJU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao kupljene DivX video na zahtjev (VOD) filmove. Da biste generirali registracijski kod, u izborniku postavki uređaja potražite odjeljak DivX VOD. Posjetite *vod.divx.com* za više pojedinosti o načinu završetka registracije.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa razlučivosti do HD 720p, uključujući premium sadržaj.

Može reproducirati DivX® videozapise do HD 1080p.

Sadržaj

Sastavljanje 12

Sadržaj kutije 12
Instaliranje SIM ili USIM kartice 12
Punjenje baterije 13
Umetanje memorijske kartice (izborno) 16

Početak rada 18

Uključivanje i isključivanje uređaja 18
Uvodne informacije o uređaju 19
Korištenje digitalne olovke i dodirnog zaslona 24
Upoznavanje početnog zaslona 26
Pristup aplikacijama 32
Prilagođavanje uređaja 33
Unošenje teksta 40

Korištenje posebnih značajki 42

Saznajte više o osnovnim postupcima s digitalnom olovkom 42
Saznajte više o dodatnim postupcima s digitalnom olovkom 43
Zamjena vrha uređaja S Pen (S olovke) 44
Učenje pokreta 45
Pisanje rukom 47
Uporaba S bilješke 51
Korištenje ploče za brze bilješke 60
Uporaba S planera 61
Učenje značajke brze naredbe 64
Zračni prikaz uređaja S Pen (S olovka) 65
Snimanje područja zaslona 65

Internet 66
Internet 66
Game Hub 70
Play Books 70
Trg. Play 71
YouTube 72
Video Hub 72
Google karte 73
Latitude 74
Lokalno 75
Navigacija 75
Samsung Apps 76
S Suggest 77
Google 77

Komunikacija 78
Pozivanje 78
Poruke 88
Google Mail 90
Email 93
Razgovor 96
ChatON 97
Messenger 97
Google+ 97

Zabava 98
Music Player 98
Music Hub 101
Kamera 101
Video Player 109
Galerija 112

Paper Artist 116
Video uređivanje 116

Osobni podaci 119
Imenik 119

Povezivanje 123
Računalne veze 123
Wi-Fi 125
Wi-Fi Direct 128
AllShare Cast 129
AllShare Play 130
Grupna reprodukcija 133
Bluetooth 134
Dijeljenje mobilne mreže 136
GPS 138
Povezivanje s televizijskim aparatima 139
VPN veze 141

Alati 143
Alarm 143
Kalkulator 144
Skidanja 144
Dropbox 145
Moje datoteke 146
Polaris Office 148
PS Touch 149
Glas. pretraživanj 150
S Voice 150
Svjetsko vrijeme 151

Postavke 152
Pristupanje meniju Postavke 152
Wi-Fi 152
Bluetooth 152
Korištenje podataka 152
Dodatno 153
Način Blokiranja 155
Zvuk 155
Zaslon 156
Spremanje 156
Štednja baterije 157
Baterija 157
Upravljanje aplikacijama 157
Usluge lokacije 157
Zaslon zaključavanja 158
Sigurnost 159
Jezik i unos 160
Oblak 162
Sigurnosna kopija i poništavanje 163
Dodaj račun 163
Pokreti 163
S olovka 164
Pribor 164
Datum i vrijeme 165
Pristupačnost 165
Opcije razvoja 167
O uređaju 168

Rješavanje problema 169

Indeks 174

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Kratke upute

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Stavke isporučene uz uređaj i dostupna dodatna oprema može se razlikovati ovisno o vašem području ili davatelju usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Instaliranje SIM ili USIM kartice

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

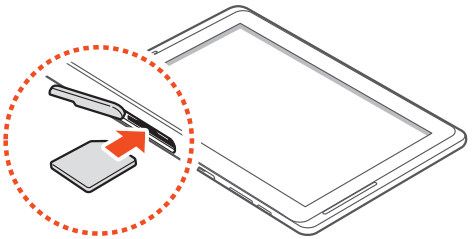

Možete koristiti samo microSIM kartice.

Nemojte umetati memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar gdje će vam memorijsku karticu izvaditi.

3 Zatvorite poklopac utora SIM kartice.

Punjenje baterije

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Prije prvog korištenja uređaja ili kada baterija nije korištena u duljem razdoblju, bateriju morate napuniti.

Koristite samo punjače koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.

- Bateriju punite samo s pomoću punjača. Bateriju ne možete puniti USB kabelom.
- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija potpuno prazna, ne možete uključiti uređaj, čak i ako je spojen USB punjač. Omogućite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije nego što pokušate uključiti uređaj.

1 Spojite USB kabel sa USB punjačem, a zatim spojite kraj USB kabela u višenamjensku utičnicu.

Oblik USB punjača može se razlikovati ovisno o regiji.

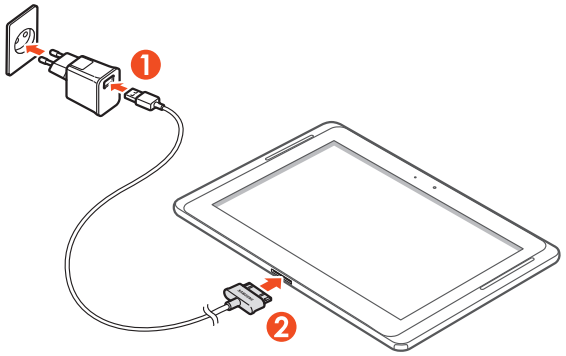

Nepropisno spajanje USB kabela može uzrokovati ozbiljne štete na uređaju ili USB punjaču. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

2 USB punjač spojite u električnu utičnicu.

- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće funkcionirati uslijed nestabilnog napajanja. Ako se to dogodi, odspojite USB punjač iz utičnice ili odspojite USB kabel sa uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

3 Kada je baterija u cijelosti napunjena, najprije iskopčajte USB punjač i USB kabel iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Za čuvanje energije, iskopčajte USB punjač za napajanje kad nije u uporabi. USB punjač za napajanje nema prekidač, tako da ga morate odspojiti iz utičnice kada se ne koristi kako biste prekinuli napajanje. Uređaj treba ostati u blizini utičnice tijekom punjenja.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Vaš uređaj prihvaća memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu umetnete u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojavljuje se u mapi extSdCard u unutarnjoj memoriji.

1 Otvorite poklopac utora memorijske kartice.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

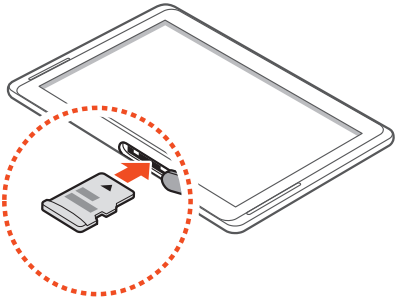

3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.

4 Zatvorite poklopac memorijske kartice.

› Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice najprije je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu** → **OK**.
2. Otvorite poklopac memorijske kartice.
3. Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
4. Uklonite memorijsku karticu.
5. Zatvorite poklopac memorijske kartice.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Format SD kartice** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i zadržite tipku za uključivanje/isključivanje. Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje te odaberite **Isključivanje** → **OK**.

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže.

› Prebacivanje na profil Bez mreže

U profilu Bez mreže možete onemogućiti sve bežične veze i koristiti izvanmrežne usluge kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.

Da biste aktivirali ili deaktivirali profil Bez mreže, idite na **Postavke** → **Dodatno**, a potom potvrdite okvir pored **Profil Bez mreže**.

Uvodne informacije o uređaju

› Izgled uređaja

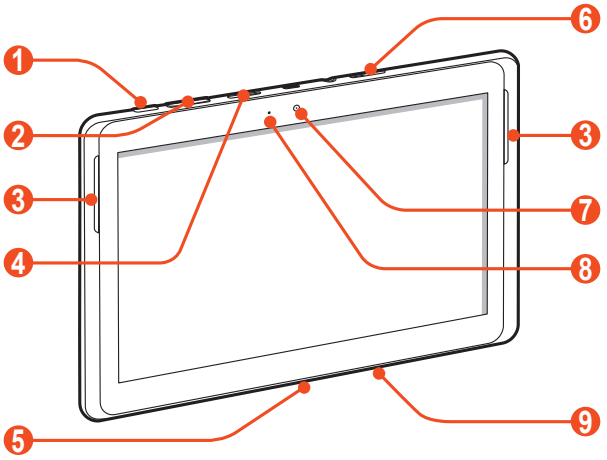

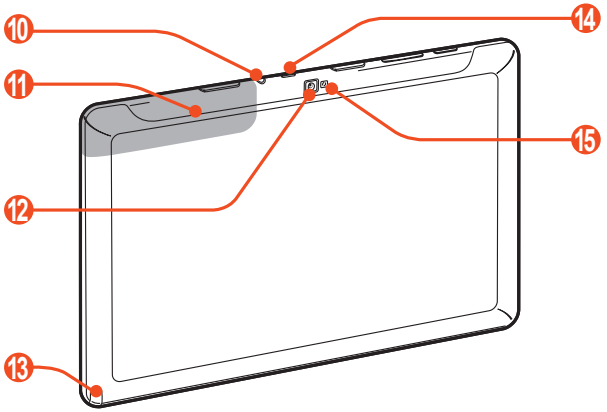

Broj	Funkcija
1	Tipka Uključivanje/Resetiranje/Zaključavanje
2	Tipka za glasnoću
3	Zvučnik
4	Utor za memorijsku karticu
5	Višenamjenska utičnica
6	Utor za SIM karticu
7	Leća prednjeg fotoaparata
8	Senzor svjetlosti u okolini
9	Mikrofon
10	Utičnica za vanjske slušalice[1]
11	Unutarnja antena
12	Leća stražnje kamere
13	Utor za S Pen olovku
14	IrLED
15	Bljeskalica

1. Nepropisno spajanje slušalice s uređajem može oštetiti priključak za slušalice ili slušalice.

› Tipke

Tipka	Funkcija
Uključivanje/ Resetiranje[2]/ Zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); Pristupanje opcijama uređaja (pritisnite i zadržite); Zaključavanje dodirnog zaslona; Resetirajte uređaj (pritisnite i zadržite 8-10 sekundi).
Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.

› Ikone indikatora

Ikone prikazane u donjem dijelu zaslona mogu se razlikovati ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
G	GPRS mreža je spojena
E	EDGE mreža je spojena
3G	UMTS mreža je spojena
H	HSDPA mreža je spojena
LTE	LTE mreža povezana je

2. Ako vaš uređaj ima kobne pogreške ili se isključuje ili zamrzava, možda ćete morati resetirati uređaj kako biste povratili funkcionalnost.

Ikona	Definicija
	Dostupne su otvorene Wi-Fi pristupne točke
	Wi-Fi pristupna točka je spojena
	Bluetooth uključen
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku*
	Poziv na čekanju*
	Propušteni poziv*
	Slanje podataka
	Skidanje podataka
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva*
	Povezan s PC-om
	USB dijeljenje uključeno
	Wi-Fi dijeljenje uključeno
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Novi Google Mail
	Nova poruka glasovne pošte*

* Ova značajka možda neće biti dostupna, a to ovisi o davatelju usluge. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

Ikona	Definicija
	Alarm uključen
	Obavijesti događaja
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktivirano je pametno stanje mirovanja
	Aktiviran profil Bez mreže
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Uređaj S Pen (S olovka) je uklonjen
	Razina napunjenosti baterije[3]
10:00 AM	Trenutno vrijeme

3. Ako koristite punjač koji nije odobren od strane tvrtke Samsung, ovaj indikator se ne pojavljuje.

Korištenje digitalne olovke i dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

- Nemojte pritiskati dodirni zaslon vrhovima prstiju niti koristiti oštre alate na njemu. Tako možete oštetiti dodirni zaslon ili uzrokovati njegov kvar.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Nemojte savijati S Pen olovku.
- S Pen nemojte koristiti u blizini magnetskih smetnji. To može dovesti do nepravilnosti u radu ili "smrzavanja" S Pen olovke.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Zamjensku S Pen olovku možete nabaviti kod lokalnog distributera proizvoda tvrtke Samsung.
- Ako S Pen ne funkcionira ispravno, zamijenite vrh olovke S Pen ili je odnesite u Samsungov servisni centar.
- Za najbolje rezultate, držite S Pen olovku uglavnom okomito na dodirni zaslon i izbjegavajte ju koristiti pod oštrim kutovima.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom ili priloženom digitalnom olovkom da biste odabrali ili pokrenuli izbornik, mogućnost ili aplikaciju.
- Dotaknite i držite: Dodirnite stavku i držite je duže od dvije sekunde da biste otvorili popis mogućnosti.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.

› Okretanje dodirnog zaslona

Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. Ako uređaj okrećete, sučelje će se automatski okretati sukladno usmjerenju.

Da biste postavili održanje orijentacije sučelja, odaberite programsku traku sustava u desnom dijelu zaslona, a zatim odaberite **Rotacija zaslona** u panelu za obavijesti.

› Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona

Kada uređaj ne koristite u određenom periodu, on isključuje dodirni zaslon te automatski zaključava dodirni zaslon kako bi se spriječile neželjene operacije uređaja. Kako biste ručno zaključali dodirni zaslon, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

Za otključavanje uključite zaslon pritiskom tipke za uključivanje/isključivanje, dodirnite bilo gdje na zaslonu, a zatim brzo povucite prstom u bilo kojem smjeru.

Možete aktivirati značajku zaključavanja zaslona kako bi spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim podacima i informacijama koje su spremljene na uređaju. ► str. 35

Upoznavanje početnog zaslona

Dok je uređaj u načinu mirovanja prikazuje se početni zaslon. Na početnom zaslonu možete pregledavati ikone indikatora, widgete, prečace za aplikacije i druge stavke. Pomaknite se lijevo ili desno na neku od ploča početnog zaslona.

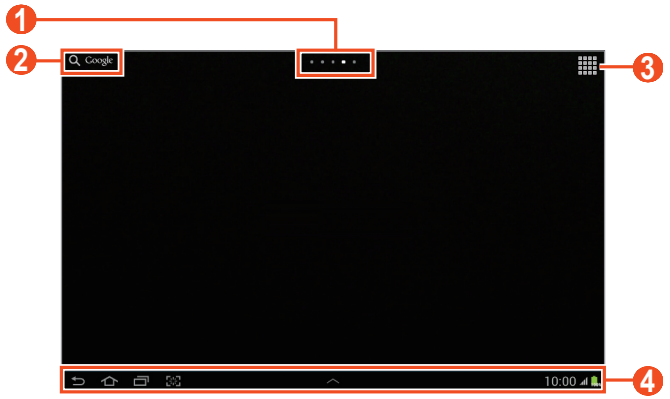

Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Odabir točke na vrhu ekrana za izravno prebacivanje na odgovarajući zaslon.
2	Pomoću widgeta Google Pretraživanje potražite aplikacije i datoteke na uređaju te određene podatke na internetu.
3	Pristup popisu aplikacija.
4	Programska traka sustava (pogledajte sljedeći odjeljak.)

Traka sustava

Na traci sustava možete se brzo kretati kroz zaslone, pristupati aplikacijama, pogledati podatke o sustavu i više od toga.

Broj	Funkcija
1	Snimak aktualnog zaslona; Snimite trenutni zaslon i otvorite ploču za crtanje (dotaknite i držite). To se može promijeniti u drugu značajku. ► str. 156
2	Vraćanje na prethodni zaslon.
3	Vraćanje na početni zaslon; Pristupite widgetu za Google pretraživanje ili Google sada (dodirnite ga i držite).
4	Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
5	Prikaz ikone pokazatelja i trenutnog statusa vašeg uređaja; Otvaranje panela s prečacima.
6	Otvorite panel s više prozora.

› Dodajte prečac do aplikacije na početnom zaslonu

1 Otvorite popis aplikacija pa dodirnite i držite ikonu aplikacije.

2 Pomaknite ikonu do željenog mjesta ili je pomaknite u drugi panel početnog zaslona.

› Dodajte widgete na početni zaslon

Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.

- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Widgeti** da biste otvorili panel s widgetima.
2. Listajte ulijevo ili udesno na ploči widgeta.
3. Dodirnite i držite widget da biste ga dodali na početni zaslon.

› Premještanje stavki na početnom zaslonu

1. Dotaknite i držite stavku koju želite pomicati dok se ne pojavi mreža početnog zaslona.
2. Povucite stavku na mjesto koje želite.

› Uklonite stavku s početnog zaslona

1. Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
   Koš za smeće se pojavljuje u gornjem dijelu početnog zaslona.
2. Povucite stavku do koša za smeće.
3. Kad koš za smeće pocrveni, pustite stavku.

› Dodavanje ili uklanjanje panela s početnog zaslona

Možete dodati ili ukloniti panele početnog zaslona kako biste organizirali widgete.

1 Na početnom zaslonu, stavite dva prsta na zaslon te ih privucite jedan drugome kako biste prebaciti u način uređivanja.

2 Dodajte, uklonite ili promijenite raspored panela:

- Za dodavanje novog panela odaberite .
- Da biste uklonili panel, dodirnite i držite sličicu panela, a zatim je povucite u kantu za smeće.
- Da biste postavili ploču za zadani početni zaslon, odaberite .
- Da biste promijenili redoslijed panela, dodirnite i držite sličicu panela, a zatim je povucite na novo mjesto.

3 Odaberite za povratak u prethodni zaslon.

› Pokretanje aplikacija u više prozora

Aplikacije pokrenute iz panela s više prozora prikazuju se u manjim prozorima koji se mogu premještati, povećavati i smanjivati.

1 Na traci sustava odaberite da biste otvorili panel s više prozora.

2 Odaberite aplikaciju da biste je pokrenuli.

- Da biste premjestili aplikaciju, dodirnite i držite njen naziv pa ga povucite na novo mjesto.
- Da biste maksimalno povećali prozor tako da zauzima cijeli zaslon, odaberite .
- Da bi aplikacija uvijek bila na vrhu, odaberite .
- Da biste zatvorili aplikaciju, odaberite ili .

- Da biste u prikazu preko cijelog zaslona usporedno prikazali dvije različite aplikacije u više prozora, odaberite **Dvostruki prikaz**. Položaje aplikacija možete zamijeniti tako da dodirnete i držite naslovnu traku aplikacije, a zatim je povučete na drugu aplikaciju.
- Da biste aplikacije u više prozora rasporedili u prozore koji su postavljeni jedan preko drugog, odaberite **Kaskadni prikaz**.

Konfiguriranje aplikacija u više prozora

1. Na traci sustava odaberite ^ da biste otvorili panel s više prozora.
2. Odaberite **Uredi**.

   Na gornjoj ploči prikazuje se popis aplikacija koje se pokreću kao aplikacije u više prozora, a na donjoj popis aplikacija dodanih na ploču Prikaz u više prozora.
   - Da biste dodali aplikaciju na ploču Prikaz u više prozora, odaberite stavku na gornjoj ploči.
   - Da biste uklonili aplikaciju s ploče Prikaz u više prozora, odaberite stavku na donjoj ploči.
3. Nakon što ste završili, odaberite **OK**.

› Korištenje prozora za obavijesti

Iz početnog zaslona ili tijekom korištenja aplikacije, odaberite desnu stranu programske trake sustava, a zatim odaberite opciju sa prozora za obavijesti.

Možete pregledati aktualni status uređaja te koristiti sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi**: Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi značajke.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS značajke.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina. U bešumnom načinu rada uređaj možete postaviti na vibriranje ili mu isključiti zvuk.
- **Rotacija zaslona**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Mobilni podaci**: Aktivirajte ili deaktivirajte podatkovnu vezu.
- **Način blokir.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja vaš će uređaj blokirati sve obavijesti.
- **Štednja baterije**: Aktiviranje ili deaktiviranje štedljivog načina rada.
- **AllShare Cast**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke AllShare Cast.
- **Pokreni**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija.

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

Pristup aplikacijama

1 Na početnom zaslonu odaberite za pristupanje popisu aplikacija.

2 Pomerite se lijevo ili desno do drugog zaslona.
Možete odabrati i jednu od točaka u dnu zaslona da biste je izravno prebacili na odgovarajući zaslon.

3 Odaberite aplikaciju.
Da biste pregledali ploču widgeta, odaberite **Widgeti**.

4 Odaberite za povratak u prethodni zaslon; Odaberite za povratak u početni zaslon.

› Pristup nedavnim aplikacijama

1 Odaberite za pregled aplikacija kojima ste nedavno pristupili.

2 Odaberite aplikaciju.

› Korištenje upravljanja zadacima

Uređajem istovremeno možete obavljati više zadataka. Istodobno možete pokrenuti više od jedne aplikacije. No, to može izazvati prekide, kočenje, probleme s memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbjegli te probleme, zatvorite nepotrebne programe pomoću upravitelja zadataka.

1 Odaberite → **Uprav. zadacima** → **Aktivne aplikacije**.

2 Za zatvaranje aplikacije odaberite **Kraj**.
Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Prekini sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Promjena jezika zaslona

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Jezik i unos** → **Jezik**.
2. Odaberite željeni jezik.

› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
2. Odaberite vremensku zonu, postavite vrijeme i datum, te promijenite druge opcije.

› Uključite ili isključite dodirni ton

Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvukovi dodira**.

› Prilagodba glasnoće uređaja

1. Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje.
2. Odaberite i vucite klizače za prilagodbu razine glasnoće za svaki od zvukova.

› Prebacivanje na bešumni način

Da biste uključili ili isključili zvuk uređaja, učinite jedno od sljedećeg:

- Otvorite panel za obavijesti na desnoj strani trake sustava i odaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite tipku napajanja pa odaberite .
- Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** a zatim dodirnite i držite #.

› Odabir pozadine za početni zaslon

1. Dodirnite i držite bilo gdje na početnom zaslonu.
2. Odaberite **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**.
   - **Galerija**: Fotografije koje ste snimili ili slike koje ste preuzeli s interneta.
   - **Pozadine**: Slike pozadine dobivate s uređajem.
   - **Žive pozadine**: Animirane slike dobivate s uređajem.
3. Odaberite stavku.
4. Odaberite **Postavi pozadinu**.

   Ako ste odabrali stavku iz mape **Galerija**, pomaknite plavi okvir ili mu promijenite veličinu povlačeći ga, a potom odaberite **Kraj**.

Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

› Podešavanje osvjetljenja zaslona

Uređaj uključuje svjetlosni senzor koji može detektirati razinu ambijentalnog svjetla i automatski prilagoditi svjetlinu zaslona. Svjetlinu zaslona možete postaviti i ručno.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

Postavite uređaj da automatski prilagođava svjetlinu

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
2. Označite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjetljenje**.
3. Odaberite **OK**.

   Uređaj će automatski povećati svjetlinu u svijetlom okruženju te smanjiti svjetlinu u tamnom okruženju.

Ručna prilagodba svjetline

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
2. Odznačite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjetljenje**.
3. Vucite kliznik ulijevo ili udesno.
4. Odaberite **OK**.

› Postavi zaključavanje zaslona

Možete zaključati uređaj aktiviranjem značajke za zaključavanje zaslona.

- Nakon što postavite zaključavanje zaslona, uređaj će zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključite ili isključite dodirni zaslon.
- U slučaju da zaboravite PIN ili šifru, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge kako biste ih vratili.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifri, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Postavljanje otključavanja putem otkrivanja lica

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.
2. Pročitajte poruku upozorenja pa odaberite **Dalje**.
3. Odaberite **Postavi** → **Nastavi**.
4. Prilagodite uređaj tako da vaše lice pristaje u sliku.
5. Kada uređaj ispravno snimi lice, odaberite **Nastavi**.
6. Dovršite postavljanje sekundarnog PIN-a ili znaka za otključavanje.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Lice i glas**.
2. Odaberite **Dalje** → **Postavi** → **Nastavi**.
3. Prilagodite uređaj tako da vaše lice pristaje u sliku.
4. Kada uređaj ispravno snimi lice, odaberite **Nastavi**.
5. Odaberite .
6. Izgovorite 4 puta riječ ili frazu koju ćete koristiti kao naredbu za otključavanje.
7. Odaberite **Done**.
   Da biste ojačali sigurnost, odaberite **Adapt Voice**.
8. Dovršite postavljanje sekundarnog PIN-a ili znaka za otključavanje.

Postavljanje znaka za otključavanje

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Znak**.
2. Pogledajte upute na zaslonu i primjere znakova te odaberite **Dalje**.
3. Nacrtajte znak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke te odaberite **Nastavak**.
4. Ponovno nacrtaj znak za potvrdu i odaberite **Potvrdi**.
5. Završite postavljanje pričuvnog PIN-a.

Ako ste zaboravili vaš znak za otključavanje, možete isključiti značajku za zaključavanje zaslona pomoću pričuvnog PIN-a.

Postavljanje PIN-a za otključavanje

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.
2. Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite **Nastavak**.
3. Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavljanje šifre za otključavanje

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.
2. Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.
3. Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Postavite SIM zaključavanje** → **Zaključaj SIM**.
2. Unesite PIN i odaberite **OK**.

Kada je zaključavanje PIN-a uključeno, morate unositi PIN pri svakom uključivanju uređaja.

- Ako nekoliko puta unesete netočan PIN, vaša će SIM ili USIM kartica biti blokirana. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- Ako unosom netočnog PUK-a blokirate SIM ili USIM karticu, obratite se davatelju usluga.

› Aktiviranje značajke "Pronađi moj mobil. uređaj"

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, značajka "Pronađi moj mobilni uređaj" automatski će poslati kontaktni broj navedenim primateljima koji će vam pomoći locirati i vratiti uređaj.

Da biste koristili ovu značajku potreban vam je Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja putem Interneta.

1. Otvorite popis aplikacija pa odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Upozorenje o SIM promjeni**.
2. Odaberite **Prijava**.

   Da biste stvorili račun, odaberite **Novi račun**.

   Pročitajte odredbe i uvjete, odaberite potvrdni okvir pokraj mogućnosti **Prihvaćam sve gore navedene uvjete** pa odaberite **Prihvaćam**.
3. Upišite email adresu i šifru za vaš Samsung račun a zatim odaberite **Prijava**.
4. Povucite klizač udesno, pored mogućnosti **Spremi**.
5. Odaberite **Poruka upozorenja**.
6. Unesite poruku koja će se slati primeteljima i odaberite **OK**.
7. Dodajte primatelje:
   - Odaberite **Novo** i ručno unesite brojeve telefona, uključujući pozivni brojh države te znak +.
   - Odaberite brojeve telefona iz imenika odabirom opcije **Imenik**.
8. Odaberite **Spremi**.

Unošenje teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici, unosom rukopisa na zaslonu ili izgovaranjem riječi u mikrofon.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

› Promjena vrste tipkovnice

Možete promijeniti vrstu tipkovnice. Na sistemskoj traci odaberite pa odaberite vrstu tipkovnice.

Tekst možete unositi i pomoću glasa. Odaberite i opciju glasovnog unosa, sukladno jeziku koji želite koristiti.

› Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

Unesite tekst odabirom tipki sa slovima i brojkama, a možete koristiti sljedeće tipke:

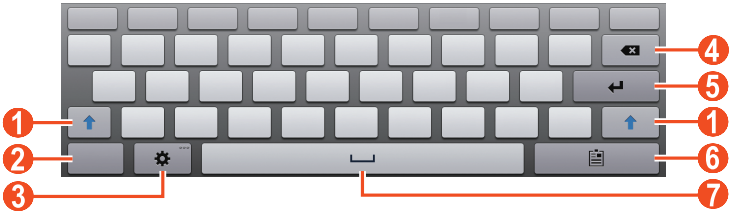

Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.

Broj	Funkcija
❸	Pristupite postavkama tipkovnice. Dodirnite i držite da biste se prebacili u način rada rukopisa, unesite tekst glasovno.
❹	Brisanje unosa.
❺	Započinjanje novog retka.
❻	Dodavanje stavki.
❼	Umetanje razmaka.

Kada je uključen način rada prediktivnog teksta (XT9), možete koristiti neprekidni upis, koji omogućuje unošenje teksta povlačenjem preko tipkovnice. ► str. 161

› Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Dodirnite i držite riječ.
2. Vucite ili kako biste odabrali željeni tekst.
3. Odaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za isecanje teksta u međuspremnik.
4. U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
5. Odaberite → **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Korištenje posebnih značajki

Uređaj možete koristiti kao prijenosno računalo zahvaljujući mnogobrojnim značajkama koje vam omogućuju unos teksta, spremanje crteža i upotrebu kontrole pokreta i glasovnih naredba.

Saznajte više o osnovnim postupcima s digitalnom olovkom

Vaš se uređaj isporučuje s specijalnom S Pen olovkom. S Pen olovkom možete učiniti sljedeće:

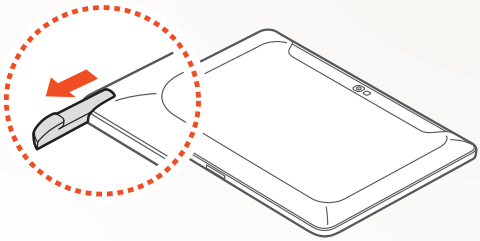

- Dotaknite: dodirnite neku stavku ili područje na zaslonu da biste odabrali stavku, otvorili izbornik ili pokrenuli aplikaciju.
- Dotaknite i držite: dodirnite i držite stavku digitalnom olovkom duže od dvije sekunde.
- Dvostruki dodir: dvaput kratko dodirnite stavku ili područje na zaslonu.
- Prevlačenje: Dotaknite područje zaslona pa polako povucite Pen olovku prema gore, dolje, lijevo ili desno da biste se kretali popisima ili zaslonima.
- Crtanje: nacrtajte liniju ili oblik na bloku za crtanje.
- Pisanje: napišite tekst u oknu za pisanje.

Saznajte više o dodatnim postupcima s digitalnom olovkom

S Pen olovkom možete izvesti i sljedeće napredne akcije.

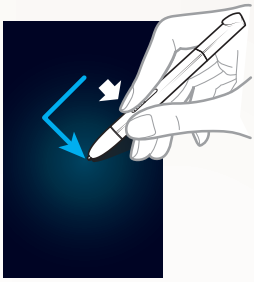

Natrag

Držeći gumb uređaja S Pen (S olovke) pritisnutim, nacrtajte < da biste se vratili na prethodni zaslon.

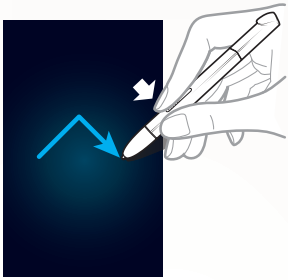

Meni

Držeći gumb uređaja S Pen (S olovke) pritisnutim, nacrtajte ^ da biste na trenutnom zaslonu otvorili popis dostupnih mogućnosti.

Snimka zaslona

Držeći gumb Pen olovke pritisnutim, dodirnite i zadržite prst na zaslonu kako biste snimili snimku zaslona.

Nakon što ste napravili snimku zaslona, možete na njoj crtati, pisati ili je obrezati. Uređenu je sliku moguće spremiti u mapi **Moje datoteke** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

Brza bilješka

Držeći gumb Pen olovke pritisnutim, dvaput brzo dodirnite zaslon kako biste pokrenuli funkciju Brza bilješka.

Odabir teksta

Držeći gumb uređaja S Pen (S olovke) pritisnutim, povucite S Pen (S olovku) ulijevo ili udesno u tekstu da biste odabrali taj dio teksta.

Brza naredba

Držeći gumb uređaja S Pen (S olovke) pritisnutim, povucite S Pen (S olovku) gore da biste pokrenuli značajku brze naredbe.

Na zaslonu brze naredbe nacrtajte naredbenu gestu da biste pokrenuli određenu aplikaciju ili značajku. ► str. 64

Zamjena vrha uređaja S Pen (S olovke)

Ako je vrh olovke istrošen ili se čini da S Pen ne radi pravilno, zamijenite vrh novim.

Ako S Pen ne radi pravilno ni nakon zamjene vrha, pripazite da je vrh umetnut do kraja.

1. Primite vrh pincetom i izvucite ga.
2. U S Pen (S olovku) umetnite novi vrh na mjesto s kojeg ste upravo uklonili stari i gurnite ga do kraja.

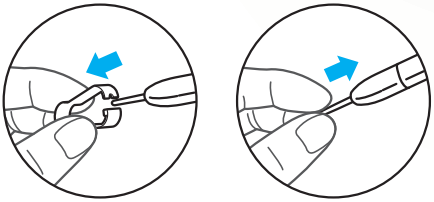

Učenje pokreta

Ugrađeno prepoznavanje pokreta omogućuje napredne kontrole. Možete obavljati akcije pomicanjem uređaja ili pokretanjem vaših ruku.

Da biste koristili neke od ovih funkcija morate najprije aktivirati prepoznavanje pokreta. Otvorite popis aplikacija, odaberite **Postavke** → **Pokreti** pa u desno povucite klizač s gornjeg vrha zaslona.

› Nagib

Dok držite uređaj s dvije ruke, taknite, dodirnite i zadržite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje prikaza.

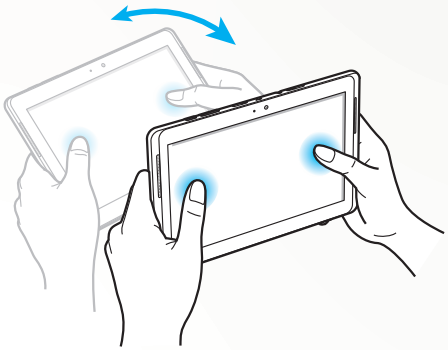

› Pomicanje

Dodirnite i zadržite stavku na zaslonu, a potom okrenite uređaj ulijevo ili udesno da biste stavku premjestili na drugu stranicu početnog zaslona ili popisa aplikacija. Kada je slika uvećana, pomičite uređaj u bilo kojem smjeru da biste listali kroz sliku.

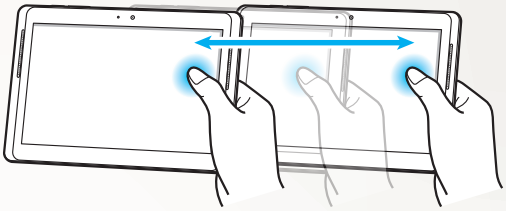

› Podizanje

Uzmite uređaj da biste provjerili imate li propuštenih poziva ili novih poruka. Dok pregledavate popis poziva, popis poruka, popis kontakata ili tijekom korištenja značajke ChatON uzmite uređaj i držite ga blizu lica da biste uspostavili govorni poziv.

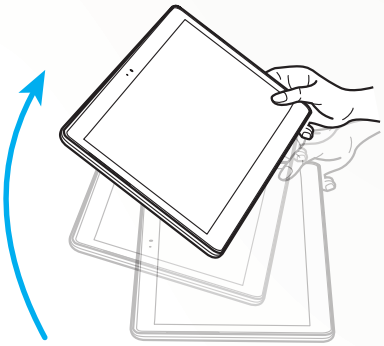

Pisanje rukom

Iz Samsung tipkovnice možete prebaciti na način rukopisa za lakši unos teksta. Da biste prešli u način rada rukopisa, dotaknite i držite , a potom odaberite bez podizanja sa zaslona.

Napišite tekst na panelu za pisanje.

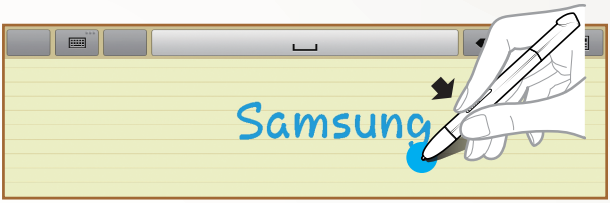

Za prebacivanje u Samsung tipkovnicu, odaberite .

Navedeni se zasloni mogu razlikovati ovisno o regiji i davatelju usluge.

› Vodič za pisanje rukom

- Kada napišete jedan znak, prijeđite na sljedeći. Svaki novi znak dodajte s desne strane prethodnom znaku. Ako naknadno povučete crtu na prethodnom znaku, može se dogoditi da se ona prepozna kao novi znak.
  - Npr. ne prepoznaje se



- Znakove pišite uspravno (bez nagiba).
  - Npr. prepoznaje se



  - Npr. ne prepoznaje se



- Znakove nemojte pisati jedne preko drugih.
  - Npr. prepoznaje se



  - Npr. ne prepoznaje se

- Većina jezika prepoznaje ne samo pojedinačne znakove, već i zajedno napisane znakove koji sačinjavaju riječi. (To se naziva podržavanjem riječi i izraza). Jezici koji podržavaju i ne podržavaju riječi i izraze trebali bi biti navedeni u ovom vodiču. (Svi jezici koji podržavaju SIP (Soft Input Panel) metodu unosa rukom pisanog teksta trebali bi podržavati riječi i izraze).

- Jezici koji podržavaju riječi i izraze: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Podržavanje prepoznavanja pojedinih znakova



- Podržavanje prepoznavanja riječi i izraza



- Neki jezici prepoznaju rukopis u kurzivu. (Prepoznavanje rukopisa u kurzivu)
  - Za jezike u kojima se prepoznaje rukopis u kurzivu trebalo bi se prepoznavati i pisanje povezanih znakova.
  - Za jezike u kojima se ne prepoznaje rukopis u kurzivu znakove treba pisati odvojeno.
  - Jezici koji podržavaju i ne podržavaju pisanje u kurzivu trebali bi biti navedeni u ovom vodiču.
  - Jezici koji podržavaju pisanje u kurzivu: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Jezici koji ne podržavaju pisanje u kurzivu: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- npr. jezik koji podržava pisanje u kurzivu: English



- npr. jezik koji ne podržava pisanje u kurzivu: 한국어

- Kada pišete više od jednog retka, pazite da ostavite dovoljan razmak između redova.
  - npr. prepoznaje se



  - npr. ne prepoznaje se

Uporaba S bilješke

Pomoću značajke S Note možete stvarati bilješke uz umetanje različitih multimedijskih sadržaja u bilješke te uz dodavanje prečaca do bilješke na početni zaslon.

Aplikacija S-bilješka nudi vam različite predloške za jednostavno stvaranje bilješki.

- **Bilješka/Slobodna bilješka**: Stvorite jednostavnu bilješku iz prazne stranice.
- **Bilješka o**: Stvorite zapis o sastancima, konferencijama ili predavanjima.
- **Časopis**: Stvorite multimedijsku bilješku umetanjem datoteka s multimedijskim sadržajem.
- **Dnevnik**: Stvorite foto dnevnik.
- **Recept**: Stvorite vlastite recepte.
- **Putovanje**: Stvorite putopise.
- **Vodoravna bilješka**: Stvarajte skice i crteže.
- **Zapis**: Možete stvoriti memorandume.

› Stvaranje bilješke

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **S bilješka**.

2 Odaberite → predložak.

3 Unesite tekst ili nacrtajte skicu.

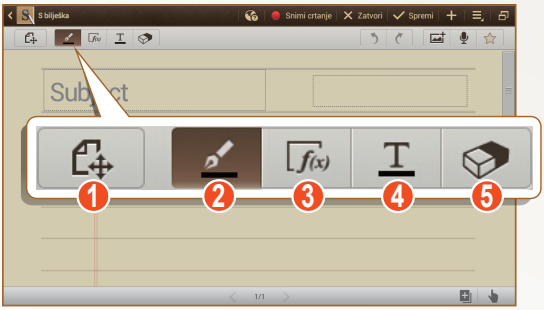

Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Prebacivanje između načina rada za prikaz i načina rada za uređivanje.
2	Crtanje skice promjena postavki olovke (dvostrukim dodirom). ► str. 54
3	Korištenje alata za poboljšanje produktivnosti. ► str. 55
4	Unos teksta pomoću tipkovnice: Promjena postavki teksta (dvaput dodirnite). ► str. 54
5	Izbrišite skicu ili rukopis; promjena debljine gumice ili poništavanje unosa (dvostrukim dodirom).

4 Dodavanje slike ili zvučnog isječka Snimite postupak skiciranja i crtanja prema predlošku.

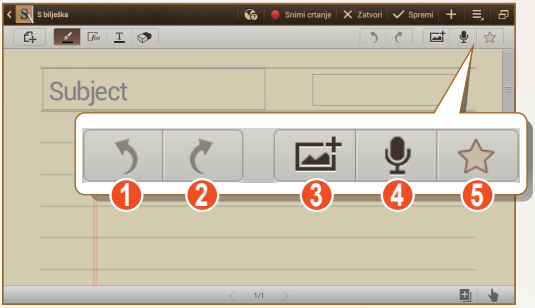

Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Poništite posljednju radnju.
2	Obnovite posljednju radnju.
3	Dodajte multimedijsku datoteku, poput teksta ili fotografije.
4	Dodajte zvučni isječak snimanjem glasova ili drugih zvukova.
5	Označivanje bilješke kao važne.

- Da biste dodali stranicu, odaberite .
- Da biste crtali samo pomoću S olovke, odaberite .
- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanjenje prikaza, približite prste. U povećanom prikazu pomičite se kroz zaslon povlačenjem dva prsta.

5 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

› Promjena atributa olovke i teksta

Za vrijeme stvaranja bilješke možete promijeniti sljedeće atribute:

- Da biste promijenili vrstu olovke, debljinu crte ili boju olovke, dvaput dodirnite .

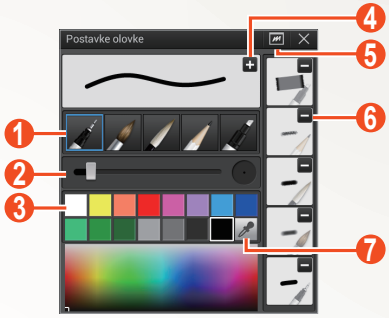

Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Promijenite vrstu olovke.
2	Promijenite debljinu crte.
3	Promjena boje olovke.
4	Trenutne postavke spremite kao profil olovke.
5	Otvorite mali prozor da biste unaprijed postavili postavke olovke.
6	Izbrišite unaprijed postavljen profil za olovku.
7	Dodajte novu boju pomoću alata za odabir boja.

- Da biste promijenili atribute teksta, dvaput dodirnite .

Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Odaberite opciju.
2	Prikažite ili promijenite trenutne atribute.
3	Promjena boje olovke.
4	Dodajte novu boju pomoću alata za odabir boja.

› Korištenje alata za poboljšanje produktivnosti

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **S bilješka**.
2. Odaberite → predložak.
3. Dvaput dodirnite i odaberite alat.
   - **Prepoznavanje formule**: pretvorite rukom napisanu formulu u pravilno oblikovanu formulu.
   - **Prepoznavanje oblika**: pretvorite oblike koje ste nacrtali.
   - **Rukopis u tekst**: pretvorite rukom napisanu bilješku.

- Kada dodirnete i držite pojavljuje se okno s alatima, te se možete jednostavno prebacivati s jednog alata na drugi.
- Odaberite da biste pronašli informacije o rukom napisanoj ključnoj riječi na nekoj postojećoj web-stranici.

› Vodič za formule i znamenke pisane rukom

- Formulu napišite u jednom retku. Ako napišete dugačku formulu ili ona zauzme nekoliko redaka, uređaj će ju pogrešno pretvoriti.

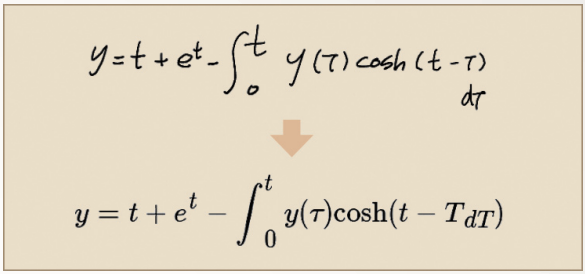

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau)\cosh(t - T_{dT})$$

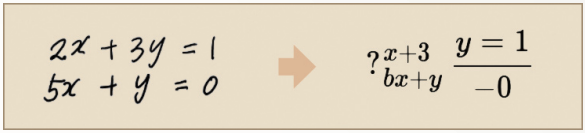

$$\begin{matrix} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{matrix} \quad ? \begin{matrix} x+3 \\ bx+y \end{matrix} \quad \frac{y = 1}{-0}$$

- Otvorena zagrada ili ispuštena znamenka u kvadratnom korijenu privremeno će uzrokovati pogrešno pretvaranje formule. Formula će biti dovršena kada završite s pisanjem.

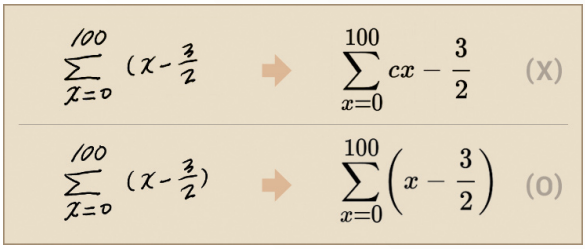

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2} \quad \rightarrow \quad \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad \text{(X)}$$

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad \rightarrow \quad \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2}\right) \quad \text{(O)}$$



$\sqrt{\quad} \rightarrow r$ (X) $\qquad \sqrt{x} \rightarrow \sqrt{x}$ (O)

- Prilikom crtanja strelice najprije povucite glavnu crtu.

- Vrh strelice nacrtajte u jednom potezu.



Navedeni se zasloni mogu razlikovati ovisno o regiji i davatelju usluge.

› Prikaz bilješki

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **S bilješka**.
2. Odaberite da biste pronašli bilješku (ako je potrebno).
3. Odaberite bilješku.

Tijekom prikaza bilješke koristite sljedeće mogućnosti:

- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih. Za umanjenje prikaza, približite prste.
- Da biste se pomaknuli na druge stranice bilješke, odaberite strelicu na dnu zaslona, pomaknite je lijevo ili desno, a zatim odaberite neku stranicu.
- Da biste vidjeli druge dijelove povećane bilješke, premjestite crveni okvir na ploči pretpregleda koja se prikazuje u donjem lijevom kutu zaslona.
- Da biste se prebacili na način rada s više prozora, odaberite .

- Da biste prešli u način rada za uređivanje, odaberite ili dodirnite zaslon.
- Da biste bilješku poslali drugima, odaberite → **Dijeli putem**.
- Da biste izvezli bilješku, odaberite → **Izvoz**. Vaša će bilješka biti izvezena kao slikovna ili kao PDF datoteka u mapu **Moje datoteke** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Da biste upravljali bilješkom s većim brojem stranica, odaberite → **Uredi stranice**.
- Da biste bilješku spremili kao događaj, odaberite → **Novi događaj**. Ta značajka možda neće biti dostupna, ovisno o odabranom predlošku.
- Da biste početnom zaslonu dodali prečac bilješke, odaberite → **Postavi kao prečac**.
- Da biste bilješku ispisali putem Wi-Fi ili USB veze, odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Da biste bilješku snimili pod drugim nazivom, odaberite → **Spremi kao**.
- Da biste postavili bilješku kao pozadinu ili sliku kontakta, odaberite → **Postavi za**.

› Uređivanje bilješki

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **S bilješka**.
2. Odaberite bilješku.
   Da biste dodali ili promijenili naslovnu stranicu bilješke, dodirnite i držite bilješku, te odaberite **Uredi naslovnicu**.
3. Odaberite ili dodirnite zaslon da biste prešli u način rada za uređivanje.
4. Uređujte bilješku pomoću ikona na zaslonu.
   - Da biste promijenili pozadinsku sliku bilješke, odaberite → **Promijeni pozadinu**.
   - Da biste izbrisali bilješku, odaberite → **Obriši**.
   - Da biste dodali oznaku, odaberite → **Označi**.
5. Odaberite **Spremi**.

› Sinkronizacija bilješki

Bilješke možete sinkronizirati s web-poslužiteljem.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **S bilješka**.
2. Odaberite → **Sinkronizacija** → opciju.
3. Odaberite bilješke koje želite sinkronizirati, a zatim **Sinkronizacija**.
   Da biste sinkronizirali sve bilješke, odaberite **Sinkroniziraj sve**.
4. Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim odaberite **Prijava**.
5. Odaberite **Sinkroniziraj sada**.

› Upravljanje bilješkama pomoću mapa

Nova mapa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **S bilješka**.
2. Odaberite → **Nova mapa**.
3. Unesite naziv i odaberite **OK**.
4. Odaberite novu mapu.
   - Da biste stvorili bilješku, odaberite → predložak.
   - Da biste dodali podmape, odaberite → **Nova mapa**.

Kopiranje i premještanje bilješki

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **S bilješka**.
2. Odaberite mapu (ako je potrebno).
3. Odaberite → **Kopiraj** ili **Premjesti**.
4. Odaberite bilješke → **Kopiraj** ili **Premjesti**.
5. Premjestite na novo mjesto.
6. Odaberite **Kopiraj ovdje** ili **Premjesti ovdje**.

Korištenje ploče za brze bilješke

S bilo kojeg zaslona možete stvoriti brzu bilješku teksta i skica.

1 Držeći gumb Pen olovke pritisnutim, dvaput brzo dodirnite zaslon da biste otvorili ploču za brze bilješke.

2 Unesite tekst ili nacrtajte skicu.

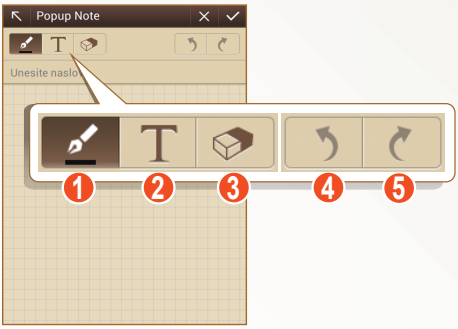

Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Crtanje skice Promjena postavki olovke, primjerice vrste olovke, debljine crte ili boje olovke (daput dodirnite).
2	Unos teksta pomoću tipkovnice.
3	Izbrišite skicu ili rukopis; promjena debljine gumice ili poništavanje unosa (dvostrukim dodirom).
4	Poništite posljednju radnju.
5	Obnovite posljednju radnju.

3 Nakon što završite, odaberite .

Uporaba S planera

Uređaj vam pruža snažan planer koji će vam pomoći jednostavnije i učinkovitije organizirati vaš raspored i obaveze. Možete stvarati i prikazivati događaje, dodavati stavke i mijenjati načine prikaza.

Da biste pokrenuli značajku S Planner, otvorite popis aplikacija pa odaberite **S planer**.

Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Odabir današnjeg datuma.
2	Određivanje koji će se kalendari prikazivati.

› Stvaranje događaja ili obaveze

Zadatke i bilješke koje stvorite nije moguće sinkronizirati s programom Google Calendar™.

Za stvaranje događaja,

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **S planer** → .
2. Ako se pojave poruke upozorenja o sinkronizaciji kalendara, odaberite **Spremi**.

3 Odaberite **Dodaj događaj**, a zatim unesite detalje.
- da biste pretražili i dodali prikaz mjesta, odaberite .
- Da biste dodali bilješku, odaberite **Bilješke** → pa mogućnost.
- Da biste dodali sliku, odaberite **Slike** → pa mogućnost.

4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

Da biste stvorili zadatak,

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **S planer** → .

2 Odaberite **Dodaj zadatak**, a zatim unesite detalje.
- Da biste dodali bilješku, odaberite **Bilješke** → pa mogućnost.
- Da biste dodali sliku, odaberite **Slike** → pa mogućnost.

3 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

› Promjena načina prikaza

Da biste prebacili način prikaza kalendara, odaberite karticu prikaza načina. Zaslon možete dodirnuti i s dva prsta te njihovim primicanjem ili razmicanjem mijenjati način prikaza.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **S planer**.

2 Odaberite način prikaza u gornjem dijelu zaslona.
- **Godina**: Mjesečni raspored za trenutnu godinu.
- **Mjesec**: Raspored dana za trenutni mjesec.
- **Tjedan**: Rasporedi sati za dane u punom tjednu.
- **Dan**: Raspored sati za jedan cijeli dan.
- **Popis**: Popis svih događaja.
- **Obaveza**: Popis svih zadataka.

› Pregled događaja ili obaveze

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **S planer**.

2 Odaberite da biste, ako je potrebno, tražili događaj ili zadatak.

Da biste ograničili raspon pretraživanja, odaberite **Sve** → mogućnost.

3 Odaberite datum na kalendaru.

- Da biste odabrali današnji datum, odaberite **Danas**.
- Da biste se prebacili na način rada s više prozora, odaberite .
- Da biste se do određenog dana pomaknuli ručnim unosom datuma, odaberite → **Idi na**, unesite datum odabirom mogućnosti ili , a zatim odaberite **Postavi**.
- Da biste omogućili pisanje rukom u načinu mjesečnog prikaza, odaberite → **Uključi način rukopisa**.
- Da biste onemogućili pisanje rukom ili izbrisali rukopis, odaberite → **Isključi način rukopisa**.

4 Odaberite događaj ili zadatak da biste prikazali njegove pojedinosti.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj kalendara, ikona alarma događaja pojavljuje se u navedeno vrijeme.

1 S ploče obavijesti odaberite obavijest o događaju.

2 Odaberite događaj ili zadatak da biste prikazali više pojedinosti.

Da biste alarm događaja stavili na čekanje ili odbacili, potvrdite okvir pored događaja ili naziva zadatka pa odaberite **Odgodi** ili **Odbij**.

Učenje značajke brze naredbe

Naučite kako uspostaviti poziv, poslati poruku ili pretraživati pomoću gesti.

Držeći gumb uređaja S Pen (S olovke) pritisnutim, povucite S Pen (S olovku) gore da biste prikazali panel za brzu naredbu.

Na panelu nacrtajte gestu da biste pokrenuli aplikaciju.

› Stvaranje naredbenih gesti

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **S olovka** → **Postavke Brzih naredbi**.
2. Odaberite **Dodaj naredbu** → **Odaberite aplikaciju** ili **Odaberite funkcije**.
3. Odaberite aplikaciju ili značajku → pa mogućnost.
4. Nacrtajte gestu koja će biti pridružena novoj naredbenoj gesti, a zatim odaberite **OK**.

› Promjena naredbene geste

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **S olovka** → **Postavke Brzih naredbi**.
2. Odaberite naredbenu gestu koju želite promijeniti.
3. Odaberite da biste promijenili zadanu postavku aplikacije ili značajke ili nacrtali novu gestu kojom ćete zamijeniti postojeću, a zatim odaberite **OK**.

Ako je nova naredbena gesta ista kao neka od postojećih, neće je biti moguće primijeniti.

Zračni prikaz uređaja S Pen (S olovka)

Kad držite S Pen (S olovku) u blizini zaslona, na zaslonu se prikazuje pokazivač. Približite pokazivač datotekama, objektima ili mogućnostima da biste pretpregledali njihov sadržaj ili vidjeli informacije u skočnim prozorima.

Možete se pomicati panelima ili popisima pomicanjem pokazivača do (gornjeg/donjeg/lijevog/desnog) ruba zaslona.

Snimanje područja zaslona

1. Držeći gumb uređaja S Pen (S olovke) pritisnutim, crtanjem odaberite područje.
2. Na popisu aplikacija prikazanom pri dnu zaslona odaberite aplikaciju koju želite povezati s odabranim područjem.

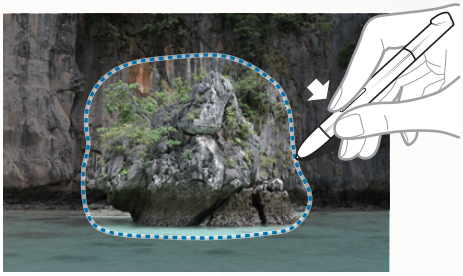

- Odabrano se područje sprema u mape **Galerija** → **Screenshots**.
- Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Internet

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Pristup Internetu i skidanje medijskih podataka mogu biti dodatno naplaćeni. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.
- Meni Internet pretraživača može biti drugačije označen, ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

› Pretraživanje Internet-stranica

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet** za otvaranje početne stranice.
Da biste pristupili određenoj web-stranici, odaberite polje unosa URL-a pa unesite web-adresu web-stranice.

2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

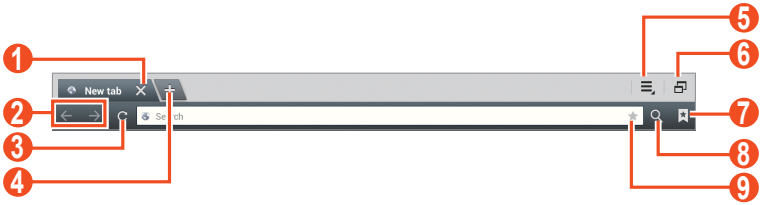

Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Zatvaranje trenutne kartice.
2	Pomičite se natrag ili naprijed po web-stranicama u povijesti.
3	Ponovno učitajte trenutnu web-stranicu. Dok uređaj otvara stranice, ova se ikona mijenja u ✕.
4	Otvaranje nove kartice.
5	Pristupanje popisu opcija Internet pretraživača.
6	Prebacite se na način rada s više prozora.
7	Otvaranje popisa pohranjenih favorita i povijesti nedavno posjećenih stranica.
8	Traženje informacija.
9	Dodavanje trenutne Internet stranice u favorite.

Dok pregledavate web-stranicu, koristite sljedeće mogućnosti:

- Za smanjivanje ili povećavanje dodirnite zaslon s dva prsta te ih razdvojite (za smanjivanje približite prste).

Ako aktivirate kretnje naginjanja, možete povećavati ili smanjivati prikaz pritiskom i držanjem dviju točaka prstima, te naginjanjem uređaja natrag i naprijed.

- Za otvaranje novog prozora odaberite ☰ → **Nova kartica**.
- Za otvaranje novog prozora bez spremanja kolačića odaberite ☰ → **Nova tajna kartica**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na početni zaslon odaberite ☰ → **Dodaj prečac**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite ☰ → **Dijeli stranicu**.

- Za pretragu teksta na Internet stranici odaberite → **Traži na stranici**.
- Za prebacivanje u prikaz radne površine odaberite → **Prikaz radne površine**.
- Za spremanje aktualne internet stranice i naknadno čitanje u vanmrežnom načinu, odaberite → **Spremi za izvanmrežno čitanje**. Spremljene stranice možete pregledati tako da odaberete → **Spremljene stranice**.
- Za prikaz stavki skinutih s interneta odaberite → **Skidanja**.
- Za ispisivanje web-stranice pomoću Wi-Fi ili USB veze odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Za prilagodbu postavki preglednika odaberite → **Postavke**.

› Pretraga informacija glasom

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite polje za unos URL-a.
3. Odaberite i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja.
   Uređaj traži informacije i Internet stranice vezane uz ključnu riječ.

› Otvaranje nekoliko stranica

Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite kako biste otvorili novi prozor.
3. Otvorite drugu Internet stranicu u novom prozoru.
4. Za prebacivanje između trenutno otvorenih prozora, odaberite naslov prozora.

› Označavanje omiljenih stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite.

Dodavanje favorita

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Unesite web-adresu ili idite na web-stranicu.
3. Odaberite → za dodavanje trenutačne web-stranice u knjižne oznake.
   Možete odabrati i za dodavanje trenutne Internet stranice u favorite.
4. Unesite naziv knjižne oznake.
5. Unesite web-adresu omiljene web-stranice, a zatim odaberite mjesto za knjižnu oznaku koju želite dodati (ako je potrebno).
6. Odaberite **OK**.

Da biste koristili opcije favorita, odaberite te dodirnite i zadržite favorita:

- Da biste otvorili web-stranicu na trenutačno otvorenoj kartici, odaberite **Početna**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru odaberite **Otvori u novoj kartici**.
- Za uređivanje favorita odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na početni zaslon odaberite **Dodaj prečac**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji vezu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.

Izrada mape s favoritima

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite → → .
3. Unesite naziv mape knjižne oznake.
4. Odaberite **OK**.

› Pristupanje nedavnoj povijesti

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite → **Povijest**.
3. Odaberite Internet-stranicu kojoj želite pristupiti.

Game Hub

Saznajte kako pristupiti igrama.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Game Hub**.
2. Odaberite uslugu igranja.
3. Potražite igre i pristupite im.

Dostupne igrice mogu se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Play Books

Pretražite i preuzmite datoteke knjiga pomoću Google Play Books. Možete čitati datoteke knjiga na vašem uređaju.

Otvorite popis aplikacija i odaberite **Play Books**.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Trg. Play

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Trg. Play nudi jednostavan i brz način kupnje igara i aplikacija za mobilne telefone.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutarnju memoriju.

› Skidanje i instaliranje aplikacije

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Trg. Play**.
   Možete odabrati i → **Trg. Play** u gornjem desnom dijelu popisa aplikacija.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **Prihvaćam**.
3. Potražite aplikaciju i skinite ju na uređaj.
   Kada se skidanje završi, uređaj će automatski instalirati aplikaciju.

› Deinstaliranje aplikacije

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Trg. Play**.
2. Odaberite .
3. Odaberite stavku koju želite izbrisati.
4. Odaberite **Deinstaliraj** → **U redu**.

YouTube

Saznajte kako pogledati i slati videozapise putem usluge YouTube.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Prikaz videozapisa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
2. Odaberite videozapis.
3. Odaberite video zaslon i odaberite za prikaz cijelog zaslona.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.

› Slanje videozapisa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
2. Odaberite → **Prijava**, a zatim odaberite svoj Google račun ako je povezan s uslugom YouTube. Možete i odabrati **Dodaj račun** a zatim postavite račun za prijavu na YouTube.
3. Odaberite a zatim odaberite video.
4. Unesite pojedinosti učitanog materijala i odaberite **Prenesi**.

Video Hub

Saznajte kako pristupiti videozapisima.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video Hub**.
2. Odaberite kategoriju.
3. Potražite videozapise i pristupite im.

Google karte

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu. ► str. 138

› Pretraživanje određene lokacije

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.
   Na karti će se prikazati vaša trenutačna lokacija.
2. Odaberite .
3. Unesite ključnu riječ za mjesto.
   Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
4. Odaberite lokaciju čije pojedinosti želite pogledati.
   - Za prikaz svih rezultata pretraživanja odaberite **Rezultati pretraživanja**.
   - Za prikaz trenutne lokacije odaberite . Za prebacivanje na prikaz kompasa karte koja mijenja usmjerenje kada pomičete uređaj, odaberite .
   - Za pretragu mjesta u vašoj blizini odaberite .
   - Za dobivanje uputa do određenog odredišta odaberite .
   - Za dodavanje slojeva na karti odaberite .
   - Za pristupanje popisu drugih opcija odaberite .
   - Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Također, možete dvaput dodirnuti zaslon. Za povratak na izvornu veličinu dvaput dodirnite zaslon dvama prstima.
   - Za dodavanje zvijezde na lokaciju odaberite balon sa imenom lokacije → .

› Dobivanje uputa do određenog odredišta

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.

2 Odaberite .

3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.

Da biste unijeli adresu s popisa kontakata ili mjesta označenog sa zvjezdicama, odaberite točku na karti, odaberite → opciju.

4 Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Idi**.

Trasa puta je označena na karti. Ovisno o odabranom načinu putovanja, možete vidjeti različite rute.

5 Nakon što završite, odaberite → **Isprazni kartu**.

Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Latitude**.

Uređaj se automatski spaja Latitude.

2 Da biste odabrali prijatelja kojeg želite dodati iz popisa kontakata, odaberite → **Dodaj prijatelje** ili unesite adresu e-pošte.

3 Odaberite **Da**.

Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.

4 Odaberite prijatelja s popisa.

Lokacije vaših prijatelja označene su s njihovim fotografijama na karti.

Lokalno

Saznajte kako tražiti mjesta u vašoj blizini.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Lokalno**.

2 Odaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.

3 Odaberite naziv mjesta za pregled pojedinosti.

4 Tijekom pregledavanja informacija koristite sljedeće opcije:
- Za prikaz mjesta na karti odaberite .
- Za prikaz trase putovanja do mjesta odaberite .
- Za prikaz broja telefona mjesta odaberite .
Ova značajka možda neće biti dostupna, a to ovisi o davatelju usluge. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

Navigacija

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.

- Karte za navigiranje, vaša trenutačna lokacija i drugi navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pozornost na uvjete na cesti, promet, te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju i slijediti sva sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Navigacija**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **Prihvati**.

3 Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:
- Izgovorite odredište, na primjer "Navigiraj do odredišta."
- Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
- Odaberite odredište iz adresa kontakata.
- Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.

4 Slijedite upute na zaslonu za korištenje usluge navigiranja.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Za pojedinosti posjetite *www.samsungapps.com*.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Apps**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi puta, pročitajte uvjete i odredbe te odaberite **Prihvaćam**.

3 Potražite i skinite aplikacije po želji.

S Suggest

Tražite i skinite najnovije aplikacije koje preporuča Samsung. Otvorite popis aplikacija i odaberite **S Suggest**.

Google

Saznajte kako tražiti podatke na uređaju ili informacije na Internetu.

› Pretraživanje pomoću ključne riječi

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google**.
2. Unesite ključnu riječ i na tipkovnici odaberite .
   Da biste podatke pretraživlai glasom, odaberite i izgovorite ključnu riječ u mikrofon uređaja.
3. Odaberite rezultat pretraživanja.
   Da biste ograničili opseg pretraživanja, odaberite → **Postavke** → **Pretraživanje tableta**, a zatim potvrdite okvir uz aplikacije koje želite uključiti u pretraživanje.

› Korištenje servisa Google sada

Pokrenite Google pretraživanje da bi se prikazale kartice servisa Google sada s informacijama potrebnim u određenom trenutku.

Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google**.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Da biste pronašli mjesto na kojemu se trenutno nalazite, morate aktivirati servise za otkrivanje mjesta.
- Da biste koristili tu značajku, morate se prijaviti na Google račun.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako koristiti funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba značajki poziva.

Ova značajka možda neće biti dostupna, a to ovisi o davatelju usluge. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

› Pozivanje i odgovaranje na poziv

Kada upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbe ili dodirni zaslon.

Upućivanje poziva

1. Otvorite popis aplikacije i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, te unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Odaberite da biste obavili glasovni poziv.
   Za video poziv odaberite **Video poziv**.
3. Za završetak poziva odaberite **Prekid**.

- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate. ► str. 119
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite **Telefon** → **Zapisi**.

Odgovaranje na poziv

1 Kada primite poziv, povucite ikonu u bilo kojem smjeru dok ne dođe do ruba kruga.

Kada uređaj zvoni, pritisnite i zadržite tipku glasnoće kako biste isključili ton zvona.

2 Za završetak poziva odaberite **Prekid**.

Odbijanje poziva

Kada primite poziv, povucite ikonu u bilo kojem smjeru dok ne dođe do ruba kruga.

Za slanje poruke tijekom odbijanja dolaznih poziva odaberite **Odbaci poziv porukom**.

Prvi skup SMS poruka će biti poslan pozivateljima. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Postavi poruke odbijanja**.

IP poziv

1 Otvorite popis aplikacije i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, te unesite pozivni broj i broj telefona.

2 Odaberite .

- Možete podesiti račune za IP pozive. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → → **Postavke poziva** → **Postavke internet poziva** → **Računi**.
- Odabrani račun možete postaviti kao zadani račun za IP pozive. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → → **Postavke poziva** → **Postavke internet poziva** → **Računi** → račun → **Postavi kao osnovni račun**.

Umetanje pauze

Saznajte kako umetnuti pauzu između brojeva pri unosu PIN koda ili broja računa u sustavu s mogućnošću automatskog odgovora.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, a zatim unesite pozivni broj područja i telefonski broj.
2. Odaberite → **Dodaj pauzu od 2 sek** ili **Dodaj čekanje**.
3. Unesite dodatne brojeve.
4. Odaberite da biste birali broj.
   - Za pauzu u trajanju od 2 sekunde dodatni će se brojevi automatski poslati u sustav nakon 2 sekunde.
   - U slučaju pauze s čekanjem, odaberite **Yes** nakon prikazivanja skočnog prozora.

Pozivanje međunarodnog broja

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, te dodirnite i zadržite **0** kako biste umetnuli znak **+**.
2. Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite .

› Uporaba slušalice

Spajanjem slušalica na uređaj možete odgovarati na pozive i upravljati njima bez ruku:

- Za odgovaranje na poziv, pritisnite tipku slušalice.
- Za odbijanje poziva, pritisnite i zadržite tipku slušalice.
- Za stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju tijekom poziva, pritisnite i držite tipku slušalice.
- Za prekid poziva, pritisnite tipku slušalice.

› Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite **Čekanje**. Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite **Preuzimanje**.
- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite opciju **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, vucite u bilo kojem smjeru sve dok ne dosegne granice kruga, kada se oglasi zvuk poziva na čekanju. Uređaj nudi da prvi poziv prekinete ili zadržite na čekanju. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za otvaranje zaslona biranja odaberite **Tipkovnica**.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalica, odaberite **Slušalica**.
- Za otvaranje imenika odaberite **Imenik**.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Spoji** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite za dodavanje više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.

› Uporaba opcija tijekom videopoziva

Tijekom videopoziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Za prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere odaberite **Promijeni kameru**.
- Za otvaranje zaslona biranja odaberite **Tipkovnica**.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalica, odaberite **Slušalica**.
- Kako biste od druge strane sakrili svoju sliku, odaberite → **Sakrij me**.
- Kako biste odabrali alternativnu sliku za prikaz drugoj strani, odaberite → **Images** ili **Videos**.
- Za korištenje slike druge strane, dodirnite i držite sliku druge strane. Možete snimiti sliku zaslona ili snimiti video poziv odabirom opcije **Snimanje** ili **Snimi**.
- Da biste na sliku primijenili emotikone, odaberite → **Animirani emotikoni**.
- Da biste promijenili način prikaza u prikaz teme, odaberite → **Prikaz teme**.
- Da biste na sliku primijenili ukrasne ikone, odaberite → **Omogući stripovski prikaz**.

Snimanje poziva bez dozvole protuzakonito je u mnogim područjima. Uvijek pitajte drugu stranu za dopuštenje prije snimanja poziva.

› Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš uređaj će na zaslonu prikazivati propuštene pozive. Za biranje broja propuštenog poziva otvorite panel za obavijesti te odaberite propušteni poziv.

› Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Za aktiviranje automatskog odbijanja i stvaranje popisa za odbijanje,

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva**.
2. Odaberite **Auto. odbijanje poziva**, a zatim odaberite opciju.
   - **Svi brojevi**: Odbijanje svih poziva.
   - **Auto. odbij brojeve**: Odbijanje poziva za određeni broj.
3. Funkciju automatskog odbijanja uključite povlačenjem klizača udesno do opcije **Auto. odbijanje poziva**.
4. Odaberite **Popis automatskih odbijanja**.
5. Odaberite +.
6. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Spremi**.
   Možete postaviti kriterij za broj.
7. Za dodavanje više brojeva ponovite korake 4-6.

› Postavljanje prosljeđivanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Prosljeđivanje poziva** → vrstu poziva.
2. Odaberite uvjet.
3. Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Uključeno**.
   Vaša će postavka biti poslana mreži.

› Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim za brojeve pohranjene na FDN popisu. Za aktiviranje FDN načina,

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**.
2. Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.
3. Odaberite **FDN popis** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u FDN načinu.

› Postavljanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mreža značajka koja ograničava određene vrste poziva ili sprječava druge da upućuju pozive s vašeg uređaja.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva** → vrstu poziva.
2. Odaberite uvjet.
3. Unesite šifru za zabranu poziva te odaberite **OK**.
   Vaša će postavka biti poslana mreži.

› Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ta je značajka dostupna samo za glasovne pozive.

Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → ☰ → **Postavke poziva** → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

› Pregled popisa poziva

Možete pregledati popise poziva i poruka iltrirane prema vrstama.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Zapisi**.

2 Odaberite → **Prikaz po** → opciju.

3 Odaberite popis za pregled pojedinosti.

Na detaljnom prikazu možete pozvati ili poslati poruku nekom broju. Također možete upotrijebiti neke korisne funkcije ako na popisu dodirnete i držite dnevnik.

› Prilagodba postavki poziva

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica** → → **Postavke poziva** → opcija.

2 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Odbijanje poziva	Postavite automatsko odbijanje poziva ili obijanje poziva navedenih brojeva telefona. Možete dodati brojeve telefona u popis za automatsko odbijanje.
Postavi poruke odbijanja	Dodajte ili uredite poruku koja će biti poslana kada odbijete poziv.
Tonovi zvona i tipkovnice	• **Ton zvona uređaja**: Odabir tona zvona za dolazne pozive. • **Vibracija uređaja**: Dodajte ili odaberite uzorak vibracije. • **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira ton zvona kao upozorenje na dolazne pozive. • **Tonovi tipki**: Postavite uređaj da emitira zvuk kada unosite brojeve na zaslonu za biranje.

Opcija	Funkcija
Ton poziva	• **Vibracije za pozive**: Postavite uređaj na vibraciju kada druga strana odgovori na poziv ili prekine poziv. • **Tonovi statusa poziva**: Postavite kako bi uređaj upozoravao na status poziva tijekom poziva. • **Obavijesti tijekom poziva**: Postavite uređaj da vas upozorava na događaje tijekom poziva.
Preuzimanje/ prekidanje poziva	• **Preuzmi poziv glasovnom naredbom**: postavite da biste odgovorili na dolazni poziv ili ga odbili pomoću glasovnih naredbi. • **Tipka za uklj. prekida pozive**: Postavite za prekid poziva pritiskanjem tipke za uključivanje.
Dodaci poziva	• **Auto. odgovor**: Postavite da li uređaj automatski odgovara na pozive nakon određenog vremena (dostupno samo kad su priključene slušalice). • **Brojač auto. odgovora**: Odaberite vremensko razdoblje koje uređaj čeka prije odgovaranje na pozive. • **Uvjeti odlaznog poziva**: Postavite kako biste dopustiti odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kad je uređaj zaključan. • **Tip odlaznog poziva**: Odaberite vrstu odlaznih poziva s kojima koristite Bluetooth slušalice.
Dodatna glasnoća tijekom poziva	Postavite za prikaz tipke za glasnoću tijekom poziva.
Povećanje glasn. u džepu	Postavite uređaj za pojačanje tona zvona kada je uređaj zatvoren na mjestima, poput torbi ili džepova.

Opcija	Funkcija
Prosljeđivanje poziva	Postavite za slanje dolaznih poziva na određeni broj.
Dodatne postavke	• **ID pozivatelja**: Prikazuje ID pozivatelja drugim osobama za izlazne pozive. • **Zabrana poziva**: Postavite za ograničavanje poziva prema vrsti poziva. • **Poziv na čekanju**: Postavite uređaj da vas upozorava na dolazne pozive tijekom poziva. • **Auto. ponovno biranje**: Postavite za automatsko ponovno uspostavljanje poziva koji nije spojen ili je prekinut. • **FDN brojevi**: Uključite FDN način kako bi se spriječili pozivi na telefonske brojeve koji nisu u FDN popisu na SIM ili USIM kartici. • **Auto. pozivni broj**: Postavite za automatsko umetanje prefiksa (pozivni broj ili broj zemlje) prije telefonskog broja.
Slika za video poziv	Odaberite drugu sliku koja će se prikazivati drugoj strani.
Moj video u primljenom pozivu	Postavite za prikaz slike uživo drugoj strani.
Koristi opcije prekida poziva	Postavite kako biste pokušali glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
Govorna pošta	Odaberite pružatelja usluge govorne pošte.
Postavke glasovne pošte	Unesite broj poslužitelja govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera.
Ton zvona	Postavljanje uređaja da obavještava kad stigne govorna pošta.

Opcija	Funkcija
Vibracija	Postavite uređaj na vibriranje kod prijema govorne pošte.
Računi	Postavite za prihvatanje IP poziva i postavljanje računa za usluge IP poziva.
Koristi internet pozive	Postavite uređaj za korištenje usluge IP poziva. Usluge IP poziva su dostupne samo putem Wi-Fi.

Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS), kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

- Ova usluga moguće nije dostupna ovisno o LTE mreži vašeg operatera. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.
- Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

› Slanje SMS poruka

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke** → .
2. Dodajte primatelje vaše poruke.
   - Unesite brojeve telefona ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
   - Odaberite brojeve telefona sa popisa odabirom opcije .
3. Odaberite **Unesite poruku** te unesite tekst poruke.
   Za umetanje emotikona odaberite → **Umetni smajlića**.
4. Odaberite kako biste poslali poruku.

› Slanje MMS poruke

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke** → .

2 Dodajte primatelje vaše poruke.

- Unesite brojeve telefona ili email adrese ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
- Odaberite brojeve telefona ili email adrese sa popisa odabirom opcije .

Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u MMS poruku.

3 Odaberite **Unesite poruku** te unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona odaberite → **Umetni smajlića**.

4 Odaberite , a zatim dodajte stavku.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili napraviti novu fotografiju ili video.

5 Odaberite kako biste poslali poruku.

› Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.
Vaše poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu, poput razmjene poruka.

2 Odabir niti poruke.

3 Za multimedijsku poruku, odaberite poruku da biste vidjeli pojedinosti.

› Slušanje poruka govorne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj govorne pošte, pozivatelji mogu ostaviti govorne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i držite 1 ∞.
2. Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Za ovaj se broj obratite svojem davatelju usluga.

Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovaj meni Google Mail može biti drugačije označen, ovisno o području ili davatelju usluge.

› Slanje email poruke

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail** → .
2. Odaberite polje primatelja i unesite email adresu.
3. Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
4. Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst email poruke.
   - Za prilaganje fotografije odaberite .
   - Za uklanjanje priložene fotografije odaberite desno od naziva priloga.
5. Odaberite **POŠALJI** kako biste poslali poruku.

Ako niste spojeni na internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u niti poruke dok se ne spojite na internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

› Pregled email poruke

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
2. Odaberite kako biste aktualizirali popis poruka.
3. Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Za stvaranje nove poruke odaberite .
- Za traženje email poruke odaberite .
- Za arhiviranje poruke odaberite .
- Kako biste obrisali poruku odaberite opciju .
- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku pomaknite se desno ili lijevo.

- Da biste odgovorili na poruku odaberite .
- Da biste odgovorili na poruku uključujući sve primatelje, odaberite .
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite .
- Da biste poruci dodali zvijezdu, odaberite .
- Da biste pogledali privitak odaberite **PRIKAŽI**. Da biste ga spremili na uređaj odaberite **SPREMI**.
- Kako biste poruci dodali oznaku odaberite opciju → **Promijeni oznake**.
- Za označavanje poruke kao nepročitane, odaberite → **Označi kao nepročitano**.
- Za označavanje poruke kao važne, odaberite → **Označi važnim**.
- Za skrivanje poruke odaberite → **Isključi zvuk**. Da biste poruku premjestili u mapu s dolaznim porukama, odaberite **Sva pošta** te vucite poruku do mape **Pristigla pošta**.
- Da biste poruku registrirali u popis spam poruka, odaberite → **Prijavi neželjenu poštu**.
- Za ponovno učitavanje poruka odaberite → **Osvježi**.
- Za prilagodbu postavki svake oznake odaberite → **Upravljanje oznakama**.
- Za prilagodbu postavki e-pošte odaberite → **Postavke**.

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o računu.

Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

› Postavljanje email računa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
2. Unesite email adresu i šifru.
3. Odaberite **Dalje** (za opće email račune) ili **Ručno postavljanje** (za ostale poslovne email račune).
4. Slijedite upute na zaslonu.
5. Za dodavanje novih email računa odaberite → **Postavke** → **Dodaj račun** i ponovite korake 2-4.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako stvorite više od dva računa e-pošte, možete se prebacivati s jednoga na drugi. Odaberite naziv računa na lijevoj strani na vrhu zaslona, a zatim odaberite račun s kojeg želite dohvatiti poruke.

› Slanje email poruke

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → .

2 Dodajte primatelje vaše poruke.

- Unesite email adrese ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
- Odaberite email adrese sa popisa odabirom opcije .

3 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.

4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke. Možete i nešto nacrtati odabirom mogućnosti .

5 Odaberite → datoteke za prilaganje.

6 Odaberite kako biste poslali poruku.

Da biste određenog datuma i u određeno vrijeme poslali poruku, odaberite .

Ako niste spojeni na internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati u mapi "Odlazne" dok se ne spojite na internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

› Pregled email poruke

Kada otvorite račun za e-poštu, poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu, a možete se povezati i s poslužiteljem e-pošte da biste vidjeli nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.

2 Odaberite kako biste aktualizirali popis poruka.

3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Za traženje email poruke odaberite .
- Za stvaranje nove poruke odaberite .
- Da biste odgovorili na poruku odaberite .
- Da biste odgovorili na poruku uključujući sve primatelje, odaberite .
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite .
- Kako biste obrisali poruku odaberite opciju .
- Da biste se prebacili na način rada s više prozora, odaberite .
- Da biste poruci dodali zvijezdu, odaberite .
- Za spremanje email adresa primatelja u imenik kao grupe kontakata, odaberite → → **OK**.
- Za označavanje poruke kao nepročitane, odaberite → **Označi kao nepročitano**.
- Za premještanje poruke u drugu mapu odaberite → **Premjesti**.
- Da biste spremili poruku, odaberite → **Spremi email**. Poruka se sprema u **Moje datoteke** → **Device** → **Saved Email**.
- Za pregled poruka po kategoriji odaberite → **Poredaj po**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite → **Način prikaza**.
- Za ispisivanje poruke pomoću Wi-Fi ili USB veze odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Da biste filtrirali poruke tog pošiljatelja, odaberite → **Postavi kao prioritetni**. Poruke tog pošiljatelja možete čitati u navedenoj mapi s dolaznim porukama.
- Za brisanje svih poruka odaberite → **Veličina slova**.
- Da biste promijenili veličinu fonta, odaberite → **Veličina slova**.
- Za prilagodbu postavki e-pošte odaberite → **Postavke**.
- Da biste privitak spremili na uređaj, odaberite karticu privitka → .

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o email računu ili orijentaciji uređaja.

Razgovor

Saznajte kako razgovarati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Postavljanje statusa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
2. Dodajte svoj Google račun (ako je potrebno).
3. Prilagodite status, sliku i poruku za prikaz.

› Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor** → .
2. Unesite email adresu prijatelja i odaberite **GOTOVO**.
   Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodan popisu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
2. Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslona za razgovor.
3. Unesite poruku i pošaljite je.
   - Da biste u razgovor dodali prijatelja, odaberite → **Dodaj u chat**.
   - Za prebacivanje između aktivnih razgovora odaberite prijatelja s popisa prijatelja.
   - Da biste završili razgovor, odaberite → **Završi chat**.

ChatON

Saznajte kako koristiti uslugu ChatON za slanje i prijem izravnih poruka sa bilo kojeg uređaja koji ima telefonski broj.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **ChatON**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje korisničkog računa.

2 Unesite poruku i pošaljite je.

Messenger

Naučite kako slati izravne poruke prijateljima i obitelji i primati ih pomoću servisa Google+ za trenutnu razmjenu izravnih poruka.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Messenger**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje korisničkog računa.

2 Unesite poruku i pošaljite je.

Google+

Doznajte kako pristupiti Googleovom servisu za društveno umrežavanje. Možete stvarati grupe za razmjenu interesa i misli ili slati i primati izravne poruke te prenositi fotografije.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Google+**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje korisničkog računa.

2 Odaberite društvenu mrežu.

Zabava

Music Player

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Također, možete reproducirati glazbene datoteke u sljedećim formatima ako ih otvorite iz opcije Datoteke ili Internet-preglednika: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke datoteke mogu se ne reproducirati pravilno ovisno o načinu šifriranja.

› Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s Interneta putem bežične veze. ► str. 66
- Skidanje s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 123
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 136
- Sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11. ► str. 124
- Kopirajte na memorijsku karticu.

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu,

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Music Player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Dodirnite polje glazbenog playera.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.

Tijekom reprodukcije odaberite da biste pristupili sljedećim opcijama:

- Za dodavanje glazbenih datoteka na popis za reprodukciju odaberite **Dodaj**.
- Za slušanje glazbe putem Bluetooth slušalica odaberite **Putem Bluetooth veze**. Ovu opciju ne možete koristiti kada spojite slušalice na uređaj.
- Da biste poslali ili s drugim dijelili glazbenu datoteku, odaberite **Dijeljenje preko**.
- Da biste glazbenu datoteku postavili za ton zvona, odaberite **Postavi za**.
- Da biste pronašli uređaje s aktiviranim dijeljenjem medija, upotrijebite **Traži uređaje u blizini**.
- Za prilagodbu postavki MP3 playera odaberite **Postavke**.

- Glazbeni player možete kontrolirati pomoću slušalica. U načinu mirovanja, pritisnite i držite tipku slušalice za pokretanje glazbenog playera. Pritisnite tipku slušalice za pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
- Možete doživjeti virtualni 5.1 surround zvuk kad slušate višekanalni sadržaj, kao što su DVD filmovi.

› Stvaranje popisa pjesama

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Music Player**.
2. Odaberite → **Novi popis pjesama**.
3. Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **OK**.
4. Da biste dodali glazbu na popis za reprodukciju, odaberite pokraj glazbenih datoteka.
   Da biste izbrisali glazbu s popisa za reprodukciju, odaberite pokraj glazbenih datoteka.
5. Odaberite **Kraj**.

› Prilagodba postavki MP3 playera

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Music Player**.
2. Odaberite → **Postavke**.
3. Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
SoundAlive	Odabir zvučnog efekta.
Brzina reprodukcije	Promijenite brzinu reprodukcije.
Tekstovi	Postavite za prikaz tekstova tijekom reprodukcije.
Auto. isključivanje glazbe	Postavite glazbeni player na automatsko isključivanje nakon određenog vremena.
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene biblioteke.

Music Hub

Možete pristupiti internetskoj prodavnici glazbe, i tražiti i kupiti svoje omiljene pjesme. Svojem popisu želja dodajte glazbenu datoteku i reproducirajte preuzete glazbene datoteke.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Music Hub**.
2. Odaberite , a zatim upišite ključnu riječ koju želite potražiti.
3. Odaberite jedan rezultat s popisa rezultata pretraživanja.
   Da biste kupili album, odaberite cijenu, a potom slijedite zaslonske upute da biste dovršili postupak kupnje.

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise.

- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

› Fotografiranje

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

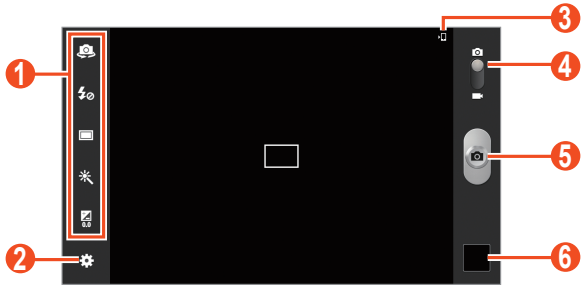

Broj	Funkcija
1	Uporaba prečaca fotoaparata. • : Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere. • : Promjena postavke bljeskalice. • : Promjena načina fotografiranja. • : Primijenite poseban efekt. • : Prilagodite vrijednost ekspozicije. Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija. ► str. 109
2	Promjena postavki kamere.
3	Pregled lokacije u memoriji.
4	Prebacivanje na videokameru.
5	Fotografiranje.
6	Prikaz snimljenih fotografija.

Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih polako razdvojite. Za umanjenje prikaza, približite prste. Prikaz možete uvećavati ili umanjivati i pomoću tipke za glasnoću.

3 Dodirnite željeno mjesto fokusa na zaslonu za pregled.
Okvir fokusa pomiče se na mjesto koje ste dotakli i mijenja boju u zelenu kad je objekt u fokusu.

4 Odaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija odaberite preglednik slika za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno. Također, možete dodirnuti zaslon i pomicati se kroz sličice fotografija na dnu zaslona.
- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Za povratak na izvornu veličinu, dvaput dodirnite zaslon.

- Da biste dodali sliku na popis favorita, odaberite .
- Za slanje fotografije drugim osobama odaberite → opcija.
- Za brisanje fotografije pritisnite → **OK**.
- Za pokretanje prezentacije, odaberite → **Prezentacija** → **Pokreni prezentaciju**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste registrirali lica na fotografijama kao oznake lica, odaberite → **Oznaka lica**. ► str. 114
- Da biste slici dodali bilješku, odaberite → **Dodaj foto bilješku**. Dodirnite na slici da biste uredili bilješku.
- Da biste fotografiju dodali u međuspremnik, odaberite → **Kopiraj u međuspremnik**.
- Za rotiranje fotografije u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke sata odaberite → **Rotiraj ulijevo**.
- Za rotiranje fotografije u smjeru kretanja kazaljke sata odaberite → **Rotiraj udesno**.
- Da biste iz slike izrezali neki dio, odaberite → **Izreži**.
- Da biste fotografiju uredili pomoću programa za uređivanje odaberite → **Uredi**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku kontakta odaberite → **Postavi za**.
- Da biste poslali sliku osobi čije je lice označeno na njoj, odaberite → **Dijeljenje foto. s prijateljem**.
- Za ispisivanje fotografije putem Wi-Fi ili USB veze, odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Da biste promenili naziv datoteke odaberite → **Preimenuj**.
- Da biste pronašli uređaje s aktiviranim dijeljenjem medija, upotrijebite → **Traži uređaje u blizini**.
- Za pregled detalja o fotografiji odaberite → **Detalji**.

› Promjena načina fotografiranja

Možete snimati fotografije u različitim načinima fotografiranja. Za promjenu načina fotografiranja odaberite ⚙ → **Način fotografiranja** → opcija.

Opcija	Funkcija
Panorama	Snimanje panoramskih fotografija. Taj je način rada dostupan samo na stražnjoj kameri.
Dijeli snimku	Snimite sliku i pošaljite je drugima putem usluge Wi-Fi Direct.
Dijeljenje foto. s prijateljem	Pošaljite fotografiju osobi čije je lice označeno na slici.
Osmijeh	Postavite uređaj na prepoznavanje ljudskih lica i pomoć pri fotografiranju njihovh nasmijanih lica.
Strip	Snimite fotografije s efektima stripa.

› Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite ⚙ kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Uredi prečace	Uredite prečace do često korištenih opcija.
Autoportret	Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere.
Bljeskalica	Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti kameru na automatsku uporabu bljeskalice po potrebi.
Način fotografiranja	Promjena načina fotografiranja.
Efekti	Primijenite posebne efekte, kao što je sepia ili crno-bijeli tonovi.
Scenski način	Promjena načina scene.

Opcija	Funkcija
Vrijednost ekspozicije	Prilagodite vrijednost ekspozicije radi promjene svjetline.
Način fokus.	Snimite fotografije izbliza ili postavite kameru tako da se automatski fokusira na subjekt.
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode kamere prije snimanja fotografije.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
ISO	Prilagodite osjetljivost senzora slike.
Mjerenje	Odabir vrste mjerenja ekspozicije.
Vidljivost na otvorenom	Aktivirajte vanjsku vidljivost za odabir odgovarajućih uvjeta osvjetljenja.
Smjernice	Prikaži smjernice na zaslonu za pregled.
GPS oznaka	Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija. • Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima. • Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS oznake.
Spremi kao preokrenuto	Postavite fotoaparat za automatsko preokretanje slike tijekom snimanja fotografije prednjom kamerom.
Kvaliteta slike	Postavite razinu kvalitete fotografija.

Opcija	Funkcija
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih fotografija.
Poništavanje	Vraćanje tvorničkih postavki.

› Snimanje videozapisa

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.

2 Vucite kliznik kako biste se prebacili na videokameru.

3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

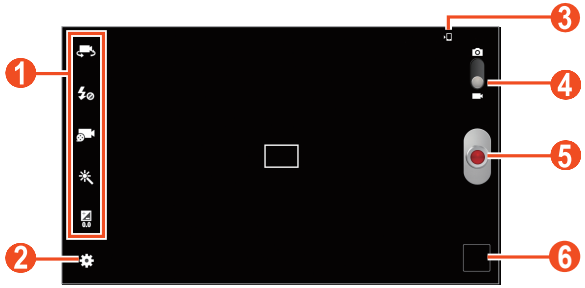

Broj	Funkcija
1	Uporaba prečaca videokamere. • : Prebacivanje na leću prednje kamere i snimanje osobnog videozapisa. • : Promjena postavke bljeskalice. • : Promijenite način snimanja (za prilaganje poruci ili normalno spremanje). • : Primijenite poseban efekt. • : Prilagodite vrijednost ekspozicije. Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija. ► str. 109
2	Promjena postavki videokamere.
3	Pregled lokacije u memoriji.
4	Prebacivanje na kameru.

Broj	Funkcija
5	Snimanje videozapisa.
6	Prikaz snimljenih videozapisa.

Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih polako razdvojite. Za umanjenje prikaza, približite prste. Prikaz možete uvećavati ili umanjivati i pomoću tipke za glasnoću.

4 Dodirnite željeno mjesto fokusa na zaslonu za pregled. Okvir fokusa pomiče se na mjesto dodira i mijenja u zeleno kad je objekt u fokusu.

5 Odaberite kako biste započeli snimanje.

6 Odaberite da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema. Za pauzimanje snimanja odaberite .

Nakon snimanja videozapisa odaberite preglednik slika kako biste pregledali snimljene videozapise.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno. Možete i dodirnuti zaslon i pomicati se kroz sličice videozapisa na dnu zaslona.
- Kako biste reproducirali videozapis, odaberite .
- Da biste dodali videozapis na popis favorita, odaberite .
- Za slanje videozapisa drugim osobama odaberite → opcija.
- Za brisanje videozapisa odaberite → **OK**.
- Za pokretanje prezentacije, odaberite → **Prezentacija** → **Pokreni prezentaciju**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste promenili naziv datoteke odaberite → **Preimenuj**.
- Da biste pronašli uređaje s aktiviranim dijeljenjem medija, upotrijebite → **Traži uređaje u blizini**.
- Za pregled detalja o videozapisu odaberite → **Detalji**.

› Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Uredi prečace	Uredite prečace do često korištenih mogućnosti.
Samo-snimanje	Prebacivanje između leća prednje i stražnje kamere.
Bljeskalica	Promjena postavki bljeskalice; Bljeskalicu možete ručno uključiti i isključiti.
Način snimanja	Promjena načina snimanja.
Efekti	Primijenite posebne efekte, kao što je sepia ili crno-bijeli tonovi.
Vrijednost ekspozicije	Prilagodite vrijednost ekspozicije radi promjene svjetline.
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode kamere prije snimanja videozapisa.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Vidljivost na otvorenom	Aktivirajte vanjsku vidljivost za odabir odgovarajućih uvjeta osvjetljenja.
Smjernice	Prikaži smjernice na zaslonu za pregled.
Spremi kao preokrenuto	Postavite videokameru za automatsko preokretanje slike tijekom snimanja videozapisa prednjom kamerom.
Video kvaliteta	Postavite razinu kvalitete videozapisa.
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih videozapisa.
Poništavanje	Vraćanje postavki videokamere.

› Uređivanje ikona prečaca

Možete dodavati ili brisati prečace do često korištenih opcija.

1. U zaslonu za pregled odaberite → **Uredi prečace**.
2. Dodirnite i držite ikonu s popisa opcija i povucite je u područje s prečacima.
   Za uklanjanje prečaca dodirnite i držite ikonu i vucite je u popis opcija.
3. Dodirnite zaslon za povratak na zaslon za pregled.

Video Player

Saznajte kako koristiti video player.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke datoteke mogu se ne reproducirati pravilno ovisno o načinu šifriranja.

› Reprodukcija videozapisa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video Player**.
2. Odaberite videozapis.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki.

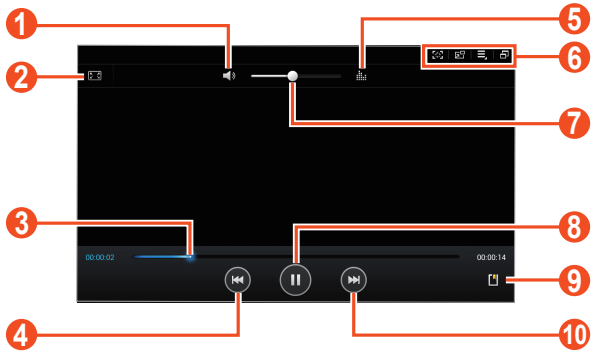

Gornji zaslon može se razlikovati ovisno o području na kome se nalazite ili davatelju usluga.

Broj	Funkcija
1	Isključite zvuk u videozapisu.
2	Promjena omjera zaslona videozapisa.
3	Skeniranje prema naprijed ili natrag u datoteci prevlačenjem ili dodirivanjem trake.
4	Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskakivanje na prethodnu datoteku (dvostruki dodir); Skeniranje unatrag u datoteci (dodirnite i držite).
5	Odabir zvučnog efekta.
6	Prebacivanje na način plutajućeg zaslona; Snimanje snimke zaslona; Pristupanje opcijama video playera; Prebacite se na način rada s više prozora.
7	Prilagodba glasnoće zvuka.

Broj	Funkcija
8	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
9	Umetanje favorita.
10	Premještanje na sljedeću datoteku; Skeniranje unaprijed u datoteci (dodirnite i držite).

Tijekom reprodukcije videozapisa koristite sljedeće opcije:

- Da biste snimili fotografiju videozapisa, odaberite . Snimljena slika sprema se u odjeljak **Galerija** → **Screenshots**.
- Za prebacivanje na način plutajućeg zaslona odaberite . Na zaslon se možete prebaciti tako da ga dodirnete i držite. Za povratak na prikaz cijelog zaslona dodirnite zaslon.
- Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite → **Dijeljenje preko**.
- Za podjelu videozapisa u dijelove odaberite → **Prikaz poglavlja**. Možete tražiti dio i preskočiti izravno do tog mjesta.
- Za isecanje dijela videozapisa, odaberite → **Obreži**.
- Za slušanje zvuka putem Bluetooth slušalica odaberite → **Putem Bluetooth veze**.
- Da biste izvezli trenutačni videozapis u aplikaciju Video uređivanje, odaberite → **Video uređivanje**.
- Da biste pogledali favorite odaberite → **Favoriti**. Ova opcija se pojavljuje samo ako ste označavali favorite tijekom reprodukcije odabirom opcije .
- Za pregled detalja o videozapisu odaberite → **Detalji**.
- Da biste postavili player videozapisa tako da se automatski isključi nakon određenog vremena, odaberite → **Automatsko isključivanje videozapisa**.
- Da biste pronašli uređaje s aktiviranim dijeljenjem medija, upotrijebite → **Traži uređaje u blizini**.
- Za promjenu postavki playera videozapisa odaberite → **Postavke**.

› Prilagodba postavki video playera

1 Tijekom reprodukcije odaberite → **Postavke**.

2 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Brzina reprodukcije	Promijenite brzinu reprodukcije.
Titlovi	Prilagodba postavki za datoteku s titlovima.
Automatski reproduciraj idući	Postavite za automatsku reprodukciju sljedeće datoteke na video playeru.
Ton boje	Odaberite ton boje.
Vanjska vidljivost	Postavite za poboljšanje kontrasta zaslona pri jakom sunčevom svjetlu.

Galerija

Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memoriji uređaja.

- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev. Svaki puta kada zaključate zaslon tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev, smanjuje se iznos na kartici za iznajmljivanje.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke datoteke mogu se ne reproducirati pravilno ovisno o načinu šifriranja.

› Pregled fotografije

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Galerija**.

2 Odaberite mapu → sliku.

Tijekom pregledavanja fotografije koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Također, možete dvaput dodirnuti zaslon. Za povratak na izvornu veličinu, dvaput dodirnite zaslon.

Ako ste aktivirali naginjanje, prikaz možete povećavati ili smanjivati tako da dodirnete i držite dvije točke prstima, a zatim naginjanjem uređaja natrag i naprijed.

- Da biste dodali sliku na popis favorita, odaberite .
- Za slanje fotografije drugim osobama odaberite → opcija.
- Za brisanje fotografije pritisnite → **OK**.
- Za pokretanje prezentacije, odaberite → **Prezentacija** → **Pokreni prezentaciju**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Da biste registrirali lica na fotografijama kao oznake lica, odaberite → **Oznaka lica**.
- Da biste slici dodali bilješku, odaberite → **Dodaj foto bilješku**. Dodirnite na slici da biste uredili bilješku.
- Da biste fotografiju dodali u međuspremnik, odaberite → **Kopiraj u međuspremnik**.
- Za rotiranje fotografije u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke sata odaberite → **Rotiraj ulijevo**.
- Za rotiranje fotografije u smjeru kretanja kazaljke sata odaberite → **Rotiraj udesno**.
- Da biste iz slike izrezali dio odaberite → **Izreži**.
- Da biste fotografiju uredili pomoću programa za uređivanje odaberite → **Uredi**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili sliku kontakta odaberite → **Postavi za**.
- Da biste poslali sliku osobi čije je lice označeno na njoj, odaberite → **Dijeljenje foto. s prijateljem**.

- Za ispisivanje fotografije putem Wi-Fi ili USB veze, odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.
- Da biste promenili naziv datoteke odaberite → **Preimenuj**.
- Da biste pronašli uređaje s aktiviranim dijeljenjem medija, upotrijebite → **Traži uređaje u blizini**.
- Za pregled detalja o fotografiji odaberite → **Detalji**.
- Da biste se prebacili na način rada s više prozora, odaberite .

› Stvaranje novog albuma s fotografijama

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Galerija**.
2. Odaberite → **Novi album**. Možete odabrati i da biste stvorili novi album nakon odabira mape.
3. Unesite naziv i odaberite **OK**.
4. Na lijevom panelu odaberite mapu, a zatim odaberite slike koje želite premjestiti ili kopirati na desni panel.
5. Dodirnite i držite odabrane slike, a zatim ih povucite u novi album.
6. Odaberite **Spremi** → **Premjesti** ili **Kopiraj**.

Web-fotoalbumi na Googleu ili u društvenim mrežama automatski se sinkroniziraju s uređajem. Da biste sinkronizaciju dopustili samo putem Wi-Fi mreže, odaberitet → **Postavke**, a zatim potvrdite okvir uz mogućnost **Sinkroniziraj samo preko Wi-Fi-a**.

› Označavanje lica na slici

Saznajte kako označiti lica na slikama da biste mogli upućivati pozive, slati poruke e-pošte putem servisa Google Mail ili drugog servisa za e-poštu te na društvene mreže prenijeti poruke s prečacima oznaka lica.

Prepoznavanje lica ne mora uspjeti, ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, svjetlosnim uvjetima ili predmetima koje subjekt nosi.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Galerija**.
2 Odaberite sliku.
3 Odaberite → **Oznaka lica** → **Uključi**.
Prepoznata lica pojavljuju se u okviru.
4 Odaberite prepoznato lice → **Ime**.
5 Na popisu kontakata odaberite ime osobe.
Kontakt je povezan s licem na slici.

Kad se oznaka lica pojavi s imenom, odaberite oznaku lica i koristite dostupne mogućnosti.

› Reprodukcija videozapisa

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Galerija**.
2 Odaberite mapu → video (označen ikonom).
3 Odaberite za početak reprodukcije.
4 Upravljajte reprodukcijom pomoću tipki. ► str. 109

Tijekom reprodukcije odaberite da biste pristupili sljedećim opcijama:

- Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite **Dijeljenje preko**.
- Za podjelu videozapisa u dijelove odaberite **Prikaz poglavlja**. Možete tražiti dio i preskočiti izravno do tog mjesta.
- Za isecanje dijela videozapisa, odaberite **Obreži**.
- Za slušanje zvuka putem Bluetooth slušalica odaberite **Putem Bluetooth veze**.
- Da biste izvezli trenutačni videozapis u aplikaciju Video uređivanje, odaberite **Video uređivanje**.
- Da biste pogledali favorite odaberite **Favoriti**. Ova opcija se pojavljuje samo ako ste označavali favorite tijekom reprodukcije odabirom opcije .
- Za pregled detalja o videozapisu odaberite **Detalji**.
- Da biste pronašli uređaje s aktiviranim dijeljenjem medija, upotrijebite **Traži uređaje u blizini**.
- Da biste promijenili postavke videozapisa odaberite **Postavke**.

Paper Artist

Saznajte kako pomoću zabavnih efekata ili okvira učiniti da slike izgledaju poput ilustracija. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Paper Artist**.

- Uređena slika bit će spremljena u mapu **Galerija** → **Paper Pictures**.
- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Video uređivanje

Možete uređivati videozapise i primjenjivati različite efekte.

› Stvaranje videozapisa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video uređivanje**.
2. Odaberite (ako je potrebno).
3. Odaberite temu okvira.
4. Odaberite **Dodaj medij**.
5. Na lijevoj ploči odaberite kategoriju pa odaberite slike, videodatoteke i audiozapise za stvaranje videozapisa, a zatim odaberite **OK**.
   - Da biste obrisalli slike ili videozapise, dodirnite i držite stavku, a zatim je vucite u kantu za smeće.
   - Da biste promijenili raspored slika ili videozapisa, dodirnite i držite stavku, a zatim je vucite na novo mjesto.
   - Da biste isjekli segment slike ili videozapisa, dodirnite stavku, a zatim povucite okvire ulijevo ili udesno.
   - Da biste prilagodili glasnoću svakog zvučnog efekta, odaberite **Zvuk**, a zatim pomaknite trake ekvilizatora.
6. Odaberite → opciju prijelaznog efekta.
7. Nakon što završite, odaberite → **Eksport**.
8. Odaberite opciju razlučivosti.
9. Unesite naziv videozapisa, a zatim odaberite **OK**.

› Obrezivanje dijela videozapisa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video uređivanje**.
2. Dodirnite stavku da biste je uredili na vremenskoj crti.
3. Premjestite početni okvir u točku gdje treba započeti obrezivanje.
4. Premjestite završni okvir u točku gdje treba završiti obrezivanje.
5. Odaberite → **Spremi**.

› Dijeljenje videozapisa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video uređivanje**.
2. Dodirnite stavku da biste je uredili na vremenskoj crti. Podijeliti možete samo slike i videozapise.
3. Povucite minijaturu da biste je smjestili na željeno mjesto na crnoj točkastoj liniji.
4. Odaberite .
5. Odaberite → **Spremi**.

› Primjena efekta na videozapis

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video uređivanje**.
2. Dodirnite stavku da biste je uredili na vremenskoj crti.
3. Odaberite **Video efekt** → opciju efekta.
4. Odaberite → **Spremi**.

› Dodavanje titlova u videozapis

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video uređivanje**.
2. Povucite minijaturu da biste je smjestili na željeno mjesto na crnoj točkastoj liniji.
3. Odaberite **Tekst** → mogućnost teksta.
4. Unošenje teksta.
5. Odaberite → **Spremi**.

› Umetanje crteža u videozapis

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video uređivanje**.
2. Povucite minijaturu da biste je smjestili na željeno mjesto na crnoj točkastoj liniji.
3. Odaberite **Olovka** → mogućnost, a zatim crtajte po zaslonu.
   - Za poništavanje posljednje radnje odaberite .
   - Za vraćanje posljednje radnje odaberite .
4. Nakon što ste završili, odaberite **OK**.
5. Odaberite → **Spremi**.

› Umetanje zvučnog efekta u videozapis

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video uređivanje**.
2. Povucite minijaturu da biste je smjestili na željeno mjesto na crnoj točkastoj liniji.
3. Odaberite **Zvučni efekti** → mogućnost zvuka.
4. Odaberite → **Spremi**.

› Insert narration to a video

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Video uređivanje**.
2. Povucite minijaturu da biste crnu točkastu liniju smjestili na željeno mjesto, a zatim odaberite **Snimanje**.
3. Odaberite da biste započeli snimanje glasa.
4. Odaberite da biste zaustavili snimanje glasa. Da biste pauzirali snimanje glasa, odaberite .
5. Odaberite → **Spremi**.

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, email adrese, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Imenik** → +.
3. Odaberite memorijsko mjesto.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**.
2. Unesite telefonski broj i odaberite → mogućnost.
3. Unesite podatke o kontaktu.
4. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Ova značajka možda neće biti dostupna, a to ovisi o davatelju usluge. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

› Traženje kontakta

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Imenik**.
3. Pomaknite se gore ili dolje u imeniku.
   Kontakt možete pronaći i unosom nekoliko slova u polje za unos teksta na vrhu popisa kontakata.
4. Odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete koristiti sljedeće opcije:

- Za uređivanje informacija o kontaktima odaberite .
- Za brisanje kontakta odaberite → **OK**.
- Za pozivanje kontakta odaberite ili . Ova značajka možda neće biti dostupna, a to ovisi o davatelju usluge. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.
- Za slanje poruke odaberite .
- Za slanje email poruke odaberite .
- Za dodavanje kontakta kao favorita, odaberite .

› Uvoz ili izvoz kontakata

Možete uvoziti ili izvoziti datoteke (u vcf formatu) na ili s USB memorije ili memorijske kartice uređaja.

Uvoz datoteka kontakta

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Imenik**.
3. Odaberite → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz SD kartice** ili **Uvoz s USB memorije**.
4. Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i odaberite **OK**.
5. Odaberite datoteke kontakta za uvoz i odaberite **OK**.

Izvoz datoteke s kontaktima

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Imenik**.
3. Odaberite → **Uvoz/izvoz** → **Izvezi na SD karticu** ili **Izvoz na USB memoriju**.
4. Odaberite **OK** kako biste potvrdili.

› Kopiranje ili pomicanje kontakta

Kopiranje kontakata sa SIM ili USIM kartice na uređaj

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Imenik**.
3. Odaberite → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.
4. Odaberite kontakte i odaberite **Kraj**.

Kopiranje kontakata sa uređaja na SIM ili USIM karticu

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Imenik**.
3. Odaberite → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.
4. Odaberite kontakte i odaberite **Kraj** → **OK**.

› Stvaranje posjetnice

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Imenik**.
3. Odaberite **Postavi profil** na vrhu popisa kontakta.
4. Unesite osobne podatke i odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete slati drugima ako odaberete → **Dijeli posjetnicu putem**.

› Stvaranje grupe kontakata

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Grupe** → +.
3. Unesite ime i prilagodite postavke za grupu.
4. Odaberite **Novi član**.
5. Sa popisa kontakata odaberite članove i odaberite **Kraj**.
6. Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

› Postavljanje broja za brzo biranje

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Imenik**.
3. Odaberite ☰ → **Postavke brzog biranja**.
4. Odaberite broj mjesta → kontakt.

- Možete nazvati broj za brzo biranje dodirivanjem i držanjem broja lokacije na zaslonu za biranje.
- Ova značajka možda neće biti dostupna, a to ovisi o davatelju usluge. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

Povezivanje

Računalne veze

Saznajte kako spojiti uređaj na računalo pomoću USB kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player, izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

Ne isključujte USB kabel iz računala dok uređaj prenosi podatke ili im pristupa. To može uzrokovati gubitak podataka ili oštećenje uređaja.

Da biste postigli najbolje rezultate, uključite USB kabel izravno u USB priključak na računalu. Prijenos podataka može biti neuspješan kada koristite USB čvorište.

› Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete skinuti program s Internet-mjesta tvrtke Samsung.

Samsung Kies će raditi na Windows i Macintosh računalima.

1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies pokrenut će se automatski. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Kopirajte datoteke s računala na uređaj.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

› Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

1. Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2. Otvorite Windows Media Player te sinkronizujte glazbene datoteke.

› Spajanje kao medijski uređaj

Uređaj možete povezati s računalom i pristupiti medijskim datotekama pohranjenim na uređaju.

1. Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2. Odaberite desnu stranu trake sustava, a zatim odaberite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.
3. Prenesite datoteke između uređaja i računala.

› Spajanje kao kamera

Možete povezati uređaj s računalom kao kameru i pristupiti datotekama na njemu.

Ovaj način povezivanja putem USB-a koristite kada računalo ne podržava protokol za prijenos medija (MTP) ili nije instaliran upravljački program za USB za uređaj.

1. Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2. Odaberite desnu stranu trake sustava, a zatim odaberite **Spojen kao medijski uređaj** → **Fotoaparat (PTP)**.
3. Prenesite datoteke između uređaja i računala.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 a/b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.

› Aktiviranje Wi-Fi značajke

Otvorite popis aplikacija, odaberite **Postavke**, a zatim povucite prekidač **Wi-Fi** udesno.

Wi-Fi značajka aktivna u pozadini trošit će energiju baterije. Kako biste uštedjeli energiju baterije, značajku uključujte samo kad je trebate.

› Traženje Wi-Fi mreže i spajanje na nju

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**. Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
2. Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.
3. Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).
4. Odaberite **Spoji**.

› Ručno dodavanje Wi-Fi mreže

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
3. Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
4. Odaberite **Spremi**.

› Povezivanje s Wi-Fi mrežom pomoću Wi-Fi zaštićenog postavljanja (WPS)

Pomoću WPS-a možete se povezati s zaštićenom mrežom.

Spajanje pomoću WPS tipke

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
2. U odjeljku **Wi-Fi mreže** odaberite mrežu označenu kao dostupni WPS.
3. Unesite lozinku za mrežu → **Spoji**, a zatim odaberite → **WPS unos tipkom**.
4. Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

Spajanje pomoću WPS PIN-a

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
2. U odjeljku **Wi-Fi mreže** odaberite mrežu označenu kao dostupni WPS.
3. Unesite lozinku za mrežu → **Spoji**, a zatim odaberite → **WPS PIN unos**.
4. Na pristupnoj točki unesite PIN i pritisnite tipku za pokretanje.

› Postavljanje postavki statičke IP adrese

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
2. Odaberite mrežu dostupnu pod opcijom **Wi-Fi mreže**, a zatim potvrdite okvir pokraj opcije **Prikaži napredne opcije**.
3. Odaberite padajući izbornik pod opcijom **IP postavke**.
4. Odaberite **Statički**.
5. Promijenite IP postavke mreže poput IP adrese, pristupnika, duljine prefiksa mreže, DNS-a.
6. Odaberite **Spoji**.

› Prilagodba Wi-Fi postavki

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno**.
2. Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Obavijest o mreži	Postavite uređaj tako da vas obavijesti kada bude dostupna otvorena Wi-Fi mreža.
Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja	Postavite želite li da Wi-Fi ostane uključena u načinu mirovanja.
Traži internet usluge	Postavite uređaj tako da provjerava možete li se koristiti internetskim uslugama putem trenutne pristupne točke.
Wi-Fi brojač	Postavite vrijeme isključivanja ili uključivanja značajke Wi-Fi.
MAC adresa	Pogledajte MAC adresu za uređaj.
IP adresa	Pogledajte IP adresu za trenutačnu mrežu.

Wi-Fi Direct

Saznajte kako koristiti Wi-Fi Direct značajku za spajanje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korištenja pristupne točke.

Tu je značajku moguće aktivirati samo kad je aktivirana značajka Wi-Fi povezivanja.

› Spajanje uređaja s drugim uređajem

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
2. Povucite prekidač za **Wi-Fi** udesno da biste uključili Wi-Fi mrežu.
3. Odaberite **Wi-Fi Direct**.
4. Odaberite **Skeniraj** → uređaj.
   Nakon što vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su povezani.

› Slanje podataka putem Wi-Fi

1. Odaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
2. Odaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.

Način za odabir opcije može se razlikovati ovisno o vrsti podataka.

3. Potražite i odaberite drugi uređaj.

› Prijem podataka putem Wi-Fi

Kada primate podatke, oni se automatski spremaju na uređaj. Primljeni podaci se spremaju u mapu ShareViaWifi.

AllShare Cast

Naučite kako povezati uređaj s velikim monitorom pomoću hardverskog ključa AllShare Cast, a zatim dijelite sadržaj.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Ako odredite frekvencijski pojas za Wi-Fi (5 GHz ili 2,4 GHz), uređaj možda neće moći pronaći hardverski ključ AllShare Cast ili se povezati s njim.
- Ako reproducirate videozapise ili igrice putem televizijskog aparata, odaberite odgovarajući način kako biste postigli najbolje iskustvo gledanja uz uslugu AllShare Cast.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **AllShare Cast**.
2. Povucite prekidač **AllShare Cast** udesno.
3. Odaberite uređaj.
   Kada su uređaji povezani, možete vidjeti prikaz svojeg uređaja na drugom zaslonu.
4. Otvorite ili reproducirajte datoteku.
5. Upravljajte prikazom pomoću tipki na uređaju.

AllShare Play

Pomoću opcije AllShare Play možete reproducirati datoteke i slati ih s jednog registriranog uređaja ili web-spremišta na drugo.

Da biste mogli upotrebljavati uslugu AllShare Play, morate se prijaviti na svoj Samsung račun te registrirati dva ili više uređaja kao datotečne poslužitelje. Načini registriranja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja. Više informacija o usluzi AllShare Play potražite u odjeljku → **FAQ**.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Slanje datoteke

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare Play**.
2. Odaberite registrirani uređaj za reprodukciju ili spremište s medijskim datotekama.
3. Odaberite kategoriju medija i potvrdni okvir na datoteci.
4. Odaberite .
5. Odaberite registrirani uređaj ili spremište za spremanje datoteke.

› Dijeljenje datoteke

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare Play**.
2. Odaberite registrirani uređaj za reprodukciju ili spremište s medijskim datotekama.
3. Odaberite kategoriju medija i potvrdni okvir na datoteci.
4. Odaberite , a zatim odaberite opciju dijeljenja.

› Reprodukcija datoteke na obližnjem uređaju

- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima kao medijski player.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare Play**.
2. Odaberite registrirani uređaj za reprodukciju ili spremište s medijskim datotekama.
3. Odaberite kategoriju medija i potvrdni okvir na datoteci.
4. Odaberite .
5. Odaberite uređaj koji ćete koristiti kao medijski player.
6. Upravljajte reprodukcijom pomoću tipki na uređaju.

› Uporaba značajke Group Cast

Možete dijeliti zaslone s više drugih uređaja spojenih na istu Wi-Fi pristupnu točku.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare Play**.
2. Odaberite kategoriju medija i potvrdni okvir na datoteci.
3. Odaberite → **Grupna reprodukcija**.
4. Unesite PIN i odaberite **OK**.

› Upravljajte sadržajem na registriranom uređaju za reprodukciju ili u spremištu

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare Play**.

2 Odaberite registrirani uređaj za reprodukciju ili spremište.

3 Pregledajte i upravljajte datotekama.

› Prilagodba postavki usluge AllShare Play

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare Play**.

2 Odaberite → **Postavke**.

3 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Registrirana spremišta	Pregledajte registrirana spremišta koja su dodana u uslugu AllShare Play.
Registrirani uređaji	Pregledajte ili uredite uređaje koji su dodani u AllShare Play.
Postavljanje web-usluga	Prijavite se na društvene mreže za slanje datoteka.
Automatski prijenos fotografija s mobilnog uređaja	Postavite uređaj tako da se fotografije automatski prenose u registrirano spremište čim se prijavite.
Postavke kvalitete videozapisa	Postavite za optimiziranje kvalitete videozapisa na uređaju tijekom reproduciranja videozapisa spremljenih na računalu.
Zaključaj uslugu AllShare Play	Postavite za zaključavanje AllShare Play pomoću šifre za vaš Samsung račun.
Jezik	Odaberite jezik zaslona.
Više o	Pregledajte informacije o AllShare Play.

Grupna reprodukcija

Možete dijeliti slike, dokumente i glazbu s drugim uređajima koji su povezani s istom Wi-Fi pristupnom točkom.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Dijeljenje datoteke

1. U popisu aplikacija odaberite **Grupna reprodukcija**.
2. U odjeljku **Početak** odaberite vrstu medija koju želite dijeliti s drugim uređajima.

   Ako uređaj nije povezan s Wi-Fi pristupnom točkom, povežite se s mrežom tako da odaberete **Nije spojeno**.
3. Odaberite datoteke koje želite dijeliti, a zatim **Kraj**.
4. Unesite PIN pa pokrenite značajku Grupna reprodukcija.

› Pridruživanje drugoj grupi značajke Group Cast

1. U popisu aplikacija odaberite **Grupna reprodukcija**.
2. U odjeljku **Učlanjenje** odaberite dijeljeni medij, unesite PIN, a zatim odaberite **OK**.

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bluetooth**.

2 Povucite prekidač za **Bluetooth** udesno da biste uključili Bluetooth.

› Traženje i uparivanje s drugim uređajima

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Skeniraj**.

2 Odaberite uređaj.

3 Odaberite **OK** kako biste združili Bluetooth PIN ova dva uređaja. Umjesto toga, unesite Bluetooth PIN te odaberite **OK**.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

› Slanje podataka putem Bluetootha

1 Odaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.

2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.

Način za odabir opcije može se razlikovati ovisno o vrsti podataka.

3 Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

› Prijem podataka putem Bluetootha

1 Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Bluetooth**, a zatim označite potvrdni okvir pokraj naziva uređaja.

Da biste odabrali razdoblje za koje će uređaj biti vidljiv, odaberite ☰ → **Istek vidljivosti**.

2 Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).

3 Odaberite **Prihvati** kako bi potvrdili vezu između dva uređaja.

Primljeni podaci se spremaju u mapu Bluetooth. Ako prihvatite kontakt, on se automatski sprema u imenik.

Dijeljenje mobilne mreže

Saznajte kako postaviti uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje, te kako dijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja.

› Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Wi-Fi

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Mobilna pristupna točka**.

2 Povucite klizač udesno do opcije **Mobilna pristupna točka**.

3 Odaberite **Mobilna pristupna točka**.

4 Odaberite **Konfiguriraj** da biste postavili mrežu tako da koristi uređaj kao pristupnu točku.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan na vanjskim uređajima.
Sakrij moj uređaj	Postavite kako bi drugim uređajima spriječili da pronalaze vaš uređaj.
Sigurnost	Odaberite vrstu sigurnosti.

Opcija	Funkcija
Šifra	Pregledajte i uredite mrežni ključ kako biste spriječili neovlašteni pristup mreži.
Prikaži šifru	Postavite za prikazivanje šifara kada ih unosite.
Prikaži napredne opcije	Odaberite kanal za emitiranje.

5 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

6 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu.

Vaš uređaj dijeli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

Dijeljenje mobilne mreže možete ograničiti na navedene uređaje. Odaberite **Dopušt. uređaji**, stvorite popis uređaja, a zatim odaberite naziv svojeg uređaja da biste promijenili način dijeljenja na **Samo dopušteni uređaji**.

› Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

3 Odaberite **USB dijeljenje**.

Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB dijeljenje**.

Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala.

GPS

Uređaj je opremljen prijamnikom globalnog sustava pozicioniranja (GPS). Saznajte kako aktivirati usluge lokacije.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- Između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- Pri lošim vremenskim uvjetima
- U blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- U vozilu s zaštitom od sunca

Ne dodirujte područje unutarnje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tijekom korištenja GPS funkcija.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Uključivanje usluga navigacije

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste primili podatke o lokaciji i pretražili kartu.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Usluge lokacije**.

2 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
Lokacija i Google pretraga	Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.

Povezivanje s televizijskim aparatima

Televizijskim aparatom možete daljinski upravljati pomoću uređaja te pregledavati svoje omiljene emisije i tražiti prijedloge programa na temelju vlastitog izbora. Također možete upravljati i drugim uređajima povezanim s televizijskim aparatom.

› Podesite svoj uređaj kao daljinski upravljač za TV

Najprije morate povezati uređaj na Wi-Fi AP i okrenuti infracrveni priključak prema televizoru.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Smart Remote**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **Agree**.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu na pejsažni prikaz.
4. Odaberite neku opciju pokraj stavke **Set Up Smart Remote Now**.
5. Odaberite **Choose Brand** → marku svojeg televizijskog aparata.
6. Odaberite **Test Power On/Off** → **Da** da biste provjerili vezu između uređaja i televizora.
7. Odaberite **Kraj**.
   Da biste dodali druge uređaje, odaberite **Add New Device**.
8. Upravljajte televizijskim aparatom ili drugim uređajima pomoću ikona na uređaju.

› Korisničko prilagođavanje postavki daljinskog upravljača

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Smart Remote**.

2 Odaberite .

3 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Televisión	Promijenite šifre naredbi ako nailazite na probleme s određenom kontrolom.
Add New Device	Postavite veze s perifernim uređajima povezanim s televizorom.
Reset Peel	Ponovno postavite postavke povezivanja.
Send Feedback	Pošaljite svoje mišljenje odjelu za razvoj aplikacija.

VPN veze

Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.

- Vaš uređaj bi već trebao biti konfiguriran s pristupom internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje informacije o vezi trebate uneti, obratite se svojem davatelju usluga.
- Za korištenje ove značajke, morate uključiti zaključavanje zaslona.

› Postavljanje VPN veza

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.

2 Promijenite sljedeće opcije:

Opcija	Funkcija
Naziv	Unesite naziv VPN poslužitelja.
Vrsta	Odaberite vrstu VPN veze.
Adresa poslužitelja	Upišite IP adresu VPN poslužitelja.
L2TP tajna	Unesite lozinku za L2TP.
IPSec identifikator	Unesite korisničko ime.
IPsec zajednički ključ	Upišite zajednički sigurnosni ključ.
IPSec korisnička potvrda	Odaberite korisničku potvrdu na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih skinuti sa Interneta.

Opcija	Funkcija
IPSec CA potvrda	Odaberite korisničku potvrdu (CA) na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih skinuti sa Interneta.
IPSec potvrda poslužitelja	Odaberite potvrdu poslužitelja na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira. Možete preuzeti potvrde sa VPN poslužitelja ili ih skinuti sa Interneta.
PPP šifriranje (MPPE)	Postavite za šifriranje podataka prije nego ih pošaljete na VPN poslužitelj.
Prikaži napredne opcije	Postavite za promjenu naprednih postavki mreže.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

3 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

› Spoji sa osobnom mrežom

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **VPN**.

2 Odaberite privatnu mrežu.

3 Upišite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

Alati

Alarm

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

› Postavljanje novog alarma

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Alarm** → +.

2 Postavite pojedinosti alarma.
Potvrdite okvir pored mogućnosti **Pametni alarm** da biste aktivirali simulirani zvuk prirode prije glavnog alarma.

3 Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Da zaustavite alarm, vucite ⊗ u bilo kojem smjeru sve dok ne dosegne granice kruga.
- Za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razdoblja, vucite zz u bilo kom smjeru dok ne dosegne granice kruga.

› Brisanje alarma

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Alarm** → 🗑.

2 Potvrdite okvir pored alarma pa odaberite **Obriši**.

- Možete izbrisati alarme dodirivanjem i držanjem alarma pa odabirom mogućnosti **Obriši**.
- Da biste deaktivirali alarm, odaberite ikonu sata pored alarma.

Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.

2 Koristite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne ili složenije operacije.

Skidanja

Saznajte kako upravljati popisima datoteka skinutim sa Interneta.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Skidanja**.

2 Odaberite kategoriju skidanja.

3 Odaberite popis da biste otvorili skinutu datoteku.

- Da biste izbrisali zapisnik, potvrdite okvir pa odaberite .
- Da biste s drugima zajednički koristili preuzetu datoteku, potvrdite okvir pa odaberite .

Dropbox

Saznajte kako upotrebljavati uslugu pohrane u oblaku Dropbox za spremanje i dijeljenje datoteka s drugima. Kada svoje datoteke spremate u mapu Dropbox, vaš se uređaj automatski sinkronizira s web-poslužiteljem i svim drugim računalima s instaliranim programom Dropbox.

Ako ste novi korisnik, stvorite račun.

› Activate Dropbox

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Dropbox** → **Start**.
2. Unesite adresu e-pošte i lozinku pa odaberite **Log in**.
3. Odaberite **Next** → **Turn on**.

› Slanje datoteke u mapu na usluzi Dropbox

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Dropbox**.
2. Odaberite → **Photos or videos** ili **Other files**.
3. Odaberite datoteke.
4. Odaberite **Dropbox** → mapa.
5. Odaberite **Upload**.
   Datoteke u mapi bit će dodane web-poslužitelju i vašem računalu kod kuće.

› Prikaz datoteke

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Dropbox** → .
2. Odaberite datoteku.

Moje datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju.

› Podržani formati datoteka

Vaš uređaj podržava sljedeće formate datoteka:

Vrsta	Format
Slika	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Glazba	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati prema vrsti sadržaja.
- Neke datoteke mogu se ne reproducirati pravilno ovisno o načinu šifriranja.

› Otvaranje datoteke

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Moje datoteke**.
2. Odaberite mapu.
   - Za pomicanje za jednu razinu gore u imeniku datoteka, odaberite .
   - Za povratak na prvu razinu u imeniku datoteka, odaberite .
3. Odaberite datoteku za otvaranje.

› Nova mapa

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Moje datoteke**.
2. Odaberite .
3. Unesite ime i odaberite **OK**.

› Kopiranje ili premještanje datoteka

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Moje datoteke**.
2. Potvrdite okvir pored mapa ili datoteka za kopiranje ili izrezivanje.
3. Odaberite ili .
4. Pronađite mapu i odaberite .

› Šalji datot

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Moje datoteke**.
2. Potvrdite okvir pored datoteka za slanje.
3. Odaberite → opciju.

› Brisanje datoteka

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Moje datoteke**.
2. Potvrdite okvir pored mapa ili datoteka za brisanje.
3. Odaberite → **Da**.

Polaris Office

Saznajte kako stvoriti ili prikazati Microsoft Word, Excel, PowerPoint te Adobe PDF datoteke na uređaju.

› Stvaranje novog dokumenta

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.

Ako aplikaciju pokrećete po prvi put, registrirajte se kao Internet korisnik ili preskočite registraciju.

2 Odaberite → vrstu dokumenta.

3 Unesite sadržaj u dokument.

- Za poništavanje posljednje radnje odaberite .
- Za vraćanje posljednje radnje odaberite .
- Da biste umetnuli objekt poput slike, hiperveze i tablice, odaberite .
- Da biste promijenili preference teksta ili objekta, odaberite .

4 Nakon što završite, odaberite .

5 Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite mjesto za spremanje.

6 Odaberite **Spremi**.

› Otvaranje dokumenta

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.

2 Odaberite **Browser** → dokument.

3 Pogledajte dokument po želji.

- Da biste uredili dokument (tekstnu ili prezentacijsku datoteku, ili datoteku programa Excel), dodirnite zaslon.
- Da biste se prebacili na način rada s više prozora, odaberite .

- Da biste dokument snimili pod drugim nazivom, odaberite → **Spremi kao**.
- Da biste pretražili ili zamijenili tekst u dokumentu, odaberite → **Traži&Zamijeni**.
- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Možete odabrati i → **Povećanje/smanjenje prikaza**.
- Da biste datoteku ispisali putem Wi-Fi ili USB veze, odaberite → **Ispis**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung pisačima.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti dokumenta.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Polaris Office**.
2. Odaberite **Clouds** → račun.
3. Unesite email adresu i šifru za pristup računu, a zatim odaberite **OK**.
4. Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju.

PS Touch

Doživite ključne značajke programa Photoshop kao što su slojevi, alati za odabir, prilagodbe, filtri i drugo da biste na uređaju stvorili slike profesionalnijeg izgleda.

Uz PS Touch možete jednostavno kombinirati veći broj slika, urediti određene elemente i primijeniti efekte filtra te možete pristupati sadržaju koristeći servis Adobe Creative Cloud.

Otvorite popis aplikacija i odaberite **PS Touch**.

Da biste koristili servis Adobe Creative Cloud, potreban vam je Adobe ID.

Glas. pretraživanj

Saznajte kako glasovno pretraživati Internet.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Glas. pretraživanj**.

2 Recite ključne riječi u mikrofon.
Uređaj traži Internet stranice vezane uz ključnu riječ.

3 Odaberite rezultat pretraživanja.

S Voice

Saznajte kako koristiti glasovne naredbe koje pruža S Voice.

Možete birati broj, poslati poruku, bilježiti zapis ili završiti druge zadatke jednostavno govoreći u svoj uređaj.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ako vaš izgovor nije jasan jer govorite na bučnim mjestima ili ako izgovarate uvredljive riječi ili riječi iz razgovornog stila ili pak ako govorite narječjem, uređaj možda neće prepoznati naredbe ili može izvršavati neželjene naredbe.

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **S Voice**.

2 Recite ključne riječi u mikrofon. Da biste izgovorili novu naredbu, odaberite .

Možete deaktivirati glasovne naredbe odabirom opcije .

Svjetsko vrijeme

Saznajte kako vidjeti vrijeme u drugoj regiji.

1. Otvorite popis aplikacija i odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite .
3. Unesite naziv grada i odaberite grad s popisa.
   Grad možete odabrati na prikazu svjetske karte.
4. Odaberite .
5. Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 4.

Za primjenu ljetnog vremena na satove, dodirnite i držite sat i odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

1 Otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke**.
2 Odaberite kategoriju postavke a zatim odaberite opciju.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi pristupnu točku i pristupite internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth značajku za razmjenu podataka na kratkim rastojanjima.

Korištenje podataka

Pratite količinu podataka koje koristite, i prilagodite postavke za ograničenja.

- **Mobilni podaci**: Postavite korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje**: Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.**: Promijenite postavke da biste ograničili ciklus.

Da biste koristili više opcija odaberite .

- **Podatkovni roaming**: Postavite za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Postavite za isključenje sinkronizacije u pozadini tijekom korištenja mobilne mreže.

- **Automatska sinkronizacija podataka**: Postavljanje uređaja da automatski sinkronizira mape Kontakti, S Planner (S planer), E-pošta, Internet i Slike sa sadržajima na web-mjestima društvenih mreža.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavite da biste pokazali korištenje podataka putem usluge Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne točke**: Postavljanje uređaja da ograničava velika preuzimanja ili obavještava o njima ili pak da sprječava da aplikacije iz pozadine koriste mobilne javne pristupne točke drugih uređaja.

Dodatno

Promijenite postavke za upravljanje vezama s drugim uređajim ili mrežama.

› Profil Bez mreže

Aktivirajte Profil Bez mreže kako biste onemogućili sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Postavite korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovni roaming**: Postavite za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Pristupne točke (APN)**: Odaberite pristupne točke (APN) za mobilne mreže. Možete dodavati ili mijenjati pristupne točke. Da biste vratili APN postavke na tvorničke vrijednosti odaberite → **Vrati na zadano**.
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**:
  - **Pretraživanje mreža**: Potražite mrežu i odaberite je.
  - **Odaberi automatski**: Postavite uređaj da automatski odabire prvu dostupnu mrežu.

› Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka**: Postavite korištenje uređaja kao bežične pristupne točke za druge uređaje.
- **USB dijeljenje**: Postavite uređaj kao bežični modem izvodeći USB vezu s računalom.
- **Upute**: Pogledajte podatke o korištenju značajki dijeljenja veze.

› VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

› Uređaji u blizini

- **Dijeljenje datoteka**: Aktivirajte zajedničko korištenje medija da biste drugim uređajima s DLNA certifikatom dopustili pristup multimedijskim datotekama na uređaju.
- **Dijeljeni sadržaj**: Postavite da biste svoj sadržaj zajednički koristili s drugim uređajima.
- **Naziv uređaja**: Unesite naziv za vaš uređaj za medijski poslužitelj.
- **Popis dopuštenih uređaja**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupati vašem uređaju.
- **Popis zabranjenih uređaja**: Pregledajte popis uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja**: Postavite lokaciju memorije za spremanje preuzetih medijskih datoteka.
- **Slanje iz drugih uređaja**: Postavite za prihvaćanje prijenosa s drugog uređaja.

› AllShare Cast

Aktivirajte značajku AllShare Cast da biste svoj zaslon zajednički koristili s drugima.

› Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj na Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili postavite uređaj tako da u načinu rada za blokiranje dopušta obavijesti o pozivima određenih kontakata.

Zvuk

Promjenite postavke za različite zvukove na uređaju.

Ova značajka možda neće biti dostupna, a to ovisi o davatelju usluge. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

- **Glasnoća**: Prilagodite glasnoću za različite zvuke na uređaju.
- **Jačina vibracije**: Prilagodite jačinu vibracije.
- **Ton zvona uređaja**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Vibracija uređaja**: Kada primate dolazni poziv postavite uređaj na vibriranje s prilagođenim obrascem vibracije.
- **Zadane obavijesti**: Odaberite ton zvona kao upozorenje na događaje.
- **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj na vibriranje i reproducirajte zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Tonovi tipki**: Postavite uređaj da emitira zvuk kada unosite brojeve na zaslonu za biranje.
- **Zvukovi dodira**: Postavite uređaj da se oglašava kada odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.
- **Vibracija na dodir**: Postavite uređaj na vibriranje kada odaberete tipke za dodir ili kada uređaj reagira na određene situacije.

Zaslon

Promijenite postavke za upravljanje zaslonom i pozadinskim svjetlom na uređaju.

- **Pozadina**: Promjena postavki pozadine.
  - **Početni zaslon**: Odaberite pozadinsku sliku za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite pozadinsku sliku za zaključani zaslon.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite pozadinsku sliku za početni i za zaključani zaslon.
- **Način zaslona**: Odaberite način prikaza.
- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme čekanja nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Pametno stanje mirovanja**: Postavite da se pozadinsko osvjetljenje zaslona ne isključuje kad gledate zaslon.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu fonta za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Promijenite veličinu slova za stvaranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Brzo pokretanje**: Na sistemskoj traci promijenite aplikaciju za brzo pokretanje. Ikona prečaca mijenja se kako bi naznačila odabranu aplikaciju.

Spremanje

Pogledajte informacije o memoriji za uređaj i memorijskoj kartici. Možete i formatirati memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice trajno će se izbrisati svi podaci s memorijske lokacije.

Stvarni dostupni kapacitet unutarnje memorije je manji od navedenog kapaciteta jer operativni sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.

Štednja baterije

Aktivirajte način Štednje baterije i promijenite postavke načina Štednje baterije.

- **Štednja energije procesora**: Postavite uređaj tako da ograniči korištenje dijela resursa sustava.
- **Štednja energije zaslona**: Postavite uređaj da smanji osvjetljenje zaslona.
- **Isključi povratnu vibraciju**: Postavite uređaj da biste spriječili vibriranje kada postavite ili , ili pritisnete i držite tipku napajanja.
- **Informirajte se o načinu štednje baterije**: Pregledajte podatke o čuvanju napajanja baterije.

Baterija

Pregledajte količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Upravljanje aplikacijama

Pregledajte i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Usluge lokacije

Promijenite postavke usluga lokacije.

- **Koristi bežične mreže**: Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga**: Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.

Zaslon zaključavanja

Promjena načina zaključavanja zaslona.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktivirajte značajku zaključavanja sustava.
- **Opcije zaključavanja zaslona**:

Postavke su primijenjene samo kada je postavljena opcija zaključavanja prevlačenja.

  - **Prečaci**: Postavite da biste prikazali i uredili prečace aplikacija na zaključanom zaslonu.
  - **Traka s informacijama**: Postavite da biste na zaključanom zaslonu prikazali vijesti ili informacije o dionicama.
  - **Sat**: Postavite prikaz sata na zaključanom zaslonu.
  - **Dvostruki sat**: Postavite da biste na zaključanom zaslonu prikazali dvostruki sat.
  - **Prognoza**: Postavite za prikaz informacija o vremenu i promjenu postavki prikaza vremenske prognoze.
  - **Efekt mreškanja**: Postavite da biste na zaključanom zaslonu prikazali učinak valova.
  - **Upute**: Postavite prikaz teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
  - **Otključavanje buđenjem**: Postavljanje uređaja da prepoznaje naredbu buđenja i kad je zaslon zaključan.
  - **Postavite naredbu buđenja**: Postavite naredbu za buđenje da biste pokrenuli aplikaciju S Voice ili proveli zadanu funkciju.
- **Skočna bilješka na zaključanom zaslonu**: Postavljanje pokretanja aplikacije S Note (S bilješka) dvostrukim dodirom zaslona i kad je dodirni zaslon isključen.
- **Info. o vlasniku**: unesite podatke o sebi koji se prikazuju na zaključanom zaslonu.

Sigurnost

Promijenite postavke zaštite uređaja i SIM ili USIM kartice.

- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Šifru morate unositi svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju prije omogućivanja ove postavke jer bi šifriranje podataka moglo trajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**:
  - **Šifriraj**: Postavite šifriranje datoteka kada ih spremate na memorijsku karticu.
  - **Puno šifriranje**: Postavite šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.
  - **Isključi multimedijske datoteke**: Postavite šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici osim mulrimedijskih.

  Ne smijete pristupati šifriranoj memorijskoj kartici nakon vraćanja na tvorničke postavke. Prvo, dekodirajte momerijsku karticu prije vraćanja na tvorničke postavke.

- **Daljinske kontrole**: Postavite mogučnost daljinskog upravljanja uređajem putem interneta kada je vaš uređaj izgubljen ili ukraden.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktiviranje značajke "Pronađi moj mobil. uređaj".
- **Pronađi moju mob. stranicu**: Pristupite web-mjestu SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i njime upravljati putem web-mjesta SamsungDive.
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Postavite da biste zaključali SIM ili USIM karticu. Da biste koristili uređaj sa SIM ili USIM karticom, morate unijeti PIN.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN dobiven sa SIM ili USIM karticom.

- **Učini šifre vidljivima**: Postavite da biste prikazali svoje lozinke nakon što ih unesete.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore koje ste odobrili za uređaj. Možete aktivirati administratore uređaja kako biste primjenili nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Postavite uređaj da biste instalirali aplikacije preuzete s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete tu mogućnost, možete instalirati samo aplikacije preuzete sa servisa Trg. Play.
- **Pouzdani podaci**: Postavite korištenje certifikata i vjerodajnica kako bi se osiguralo sigurno korištenje aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane certifikate koji su pohranjeni na USB memoriji.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Jezik i unos

Promijenite postavke jezika i unosa teksta.

› Jezik

Odaberite jezik zaslona.

› Zadano

Odaberite način unošenja teksta.

› Google unos teksta govorom

Aktivirajte Google glasovni unos da biste tekst unosili govorom. Za promjenu postavki glasovnog unosa odaberite ⚙.

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike unosa za Googleovu značajku prepoznavanja glasa.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavite sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnim unosima.
- **Preuzimanje izvanmrežnog prepoznavanja govora**: Preuzimanje i instalacija jezičnih podataka za izvanmrežni govorni unos.

› Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice odaberite .

- **T9 jezik**: Odaberite jezike za unos koje ćete koristiti s tipkovnicom.
- **T9 unos**: Aktivirajte način rada XT9 za predviđanje riječi na temelju unosa i prikaz prijedloga riječi. Možete prilagoditi i postavke predviđanja riječi.
- **Uzastopni unos**: Postavite da biste unijeli tekst klizanjem po tipkovnici.
- **Rukopis**: Promijenite postavke za način rukopisa, poput vremena prepoznavanja, debljine olovke ili boje olovke.
- **Glas. ulaz**: Aktivirajte značajku glasovnog unosa da biste glasovno unijeli tekst.
- **Auto. veliko slovo**: Postavite za automatsko stavljanje prvog velikog slova u rečenici.
- **Auto. interpunkcija**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Prikaz znakova**: Postavite prikaz pretpregleda svakog slova koje upišete.
- **Vibracija dodira tipke**: Postavite uređaj da vibrira kada pritisnete tipku.
- **Zvuk dodira tipke**: Postavite uređaj da se oglasi kada pritisnete tipku.
- **Upute**: Pogledajte upute za korištenje Samsung tipkovnice.
- **Poništi postavke**: Vratite postavke Samsung tipkovnice na tvorničke vrijednosti.

› Glas. pretraživanje

Sljedeće su opcije dostupne za Google glasovno prepoznavanje:

- **Jezik**: Odaberite jezik za Googleovo prepoznavanje glasa.
- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj tako da vas glasovnim povratnim informacijama upozorava o trenutnoj akciji.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavite da biste uvredljive riječi sakrili iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Preuzimanje izvanmrežnog prepoznavanja govora**: Preuzimanje i instalacija jezičnih podataka za izvanmrežni govorni unos.

› Izlaz pretvorbe teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za sintezu govora. Da biste promijenili postavke programa za sintezu govora, odaberite ⚙.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku TTS.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer.
- **U vožnji**: Aktivirajte način rada U vožnji da biste osigurali čujne obavijesti za dolazne pozive, poruke ili pojedinosti o događajima.

› Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miša ili trackpad spojen na uređaj.

Oblak

Promjena postavki za sinkronizaciju podataka ili datoteka sa Samsungovim računom ili servisom Dropbox namijenjenim pohrani u oblaku.

Sigurnosna kopija i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Ova značajka možda neće biti dostupna, a to ovisi o davatelju usluge. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Postavite za spremanje sigurnosne kopije postavki i podataka o aplikacijama na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Postavite ili uredite Google račun za sigurnosno kopiranje.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavite za vraćanje postavki i podataka o aplikacijama kada morate ponovno instalirati aplikaciju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vratite tvornički zadane postavke i obrišite sve podatke.

Dodaj račun

Dodavanje računa za e-poštu ili servis SNS.

Pokreti

Promijenite postavke koje upravljaju značajkom prepoznavanja pokreta na uređaju.

- **Pametno upozorenje**: Postavite da vas uređaj obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.
- **Nagnite za zumiranje**: Postavite za korištenje pokreta naginjanja za uvećanje ili umanjenje preikaza pri pregledavanju slika ili Internet stranica.
- **Pomaknite za premještanje ikone**: Postavite da biste stavku pomaknuli na drugu stranicu kada dodirnete i držite stavku, a potom kliznete uređajem ulijevo ili udesno.
- **Pomaknite za pretraživanje slika**: Postavite na listanje kroz sliku klizanjem uređaja u bilo kojem smjeru kada je slika uvećana.
- **Postavke osjetljivosti**: prilagodba brzine reakcije za svaki pokret.
- **Info o pokretima**: prikaz uputa za kontrolu pokreta.

S olovka

Promjena postavki za korištenje uređaja S Pen (S olovke).

- **Zvuk pričvršćivanja/odvajanja olovke**: Postavljanje uređaja da se prilikom svakog stavljanja uređaja S Pen (S olovka) u njegov utor i vađenja iz njega oglasi zvučnim signalom.
- **Štednja baterije**: Postavljanje zaslona da ne reagira prilikom umetanja uređaja S Pen (S olovka) ili njegova uklanjanja.
- **Opcije nakon odvajanja olovke**: Postavka prikaza skočnog prozora i oglašavanja zvučnog signala kad uređaj S Pen (S olovka) više nije u blizini uređaja.
- **Lebdenje**: Postavka prikaza pokazivača uređaja S Pen (S olovka) kad je on nadnesen nad zaslon.
- **Zvučne i vibrirajuće povratne informacije**: Postavka uređaja da oglasi zvučni signal i vibrira kad je aktivirana značajka zračnog prikaza.
- **Postavke Brzih naredbi**: Konfiguracija postavki za značajku brze naredbe.
- **Pomoć za S olovku**: pristupite informacijama pomoći za korištenje digitalne olovke.

Pribor

- **Zvuk držača**: Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz držača.
- **Audio izlaz**: Odabir izlaznog oblika zvuka za korištenje prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima.

Ne podržavaju svi uređaji postavku surround zvuka.

Datum i vrijeme

Promijenite postavke za kontrolu načina prikaza datuma i vremena na vašem uređaju.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonjena iz uređaja, vrijeme i datum bit će resetirani.

- **Auto. datum i vrijeme**: Postavite da biste od mreže primali informacije o vremenu te da biste automatski ažurirali vrijeme i datum.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Postavite primanje obavijesti o vremenskoj zoni od mreže kada se krećete između vremenskih zona.
- **Odabir vremenske zone**: Odaberite vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Postavite da pokazuje vrijeme u 24-satnom ili u 12-satnom obliku.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s tjelesnim izazovima. Promijenite postavke za poboljšanje pristupačnosti sučelja i značajki uređaja.

Ova značajka možda neće biti dostupna, a to ovisi o davatelju usluge. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite sučelje na automatsko okretanje prilikom okretanja uređaja.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme čekanja nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovaranje šifri**: Postavite uređaj tako da naglas čita lozinke koje upišete na web-mjesta pomoću značajke TalkBack.

- **Preuzimanje/prekidanje poziva**: Postavite za prekid poziva pritiskanjem tipke za uključivanje.
- **Prečac pristupačnosti**: Dodajte prečac do postavki pristupačnosti koje se pojavljuju kada pritisnete i držite tipku za uključivanje.
- **TalkBack**: Aktivirajte aplikaciju TalkBack, koja osigurava glasovni odziv.
- **Veličina slova**: Promijenite veličinu slova za stvaranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.
- **Negativne boje**: Okrenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
- **Izlaz pretvorbe teksta u govor**:
  - **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za sintezu govora. Da biste promijenili postavke programa za sintezu govora, odaberite ⚙.
  - **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku TTS.
  - **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer.
  - **U vožnji**: Aktivirajte način rada U vožnji da biste osigurali čujne obavijesti za dolazne pozive, poruke ili pojedinosti o događajima.
- **Poboljšaj pristupačnost interneta**: Postavite aplikacije tako da instaliraju web-skripte koje će web-sadržaj učiniti pristupačnijim.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka s jednom slušalicom.
- **Isključi sve zvukove**: Isključite sve zvukove uređaja.
- **Dodir i držanje**: Postavite vrijeme prepoznavanja dodira i držanja zaslona.

Opcije razvoja

Promijenite postavke za razvoj aplikacija.

- **Šifra za sigurnosno kopiranje radne površine**: Postavite lozinku za zaštitu podataka iz sigurnosnih kopija.
- **Ostani pripravan**: Postavite zaslon da ostane uključen dok se baterija puni.
- **Zaštiti SD karticu**: Postavljanje uređaja da dopušta pristup podacima na memorijskoj kartici samo aplikacijama s odgovarajućom dozvolom.
- **USB ispravljanje grešaka**: Aktivirajte način za USB ispravljanje grešaka za spajanje uređaja s računalom pomoću USB kabela.
- **Uključi lažne lokacije**: Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja.
- **Odaberite aplikaciju za ispravljanje grešaka**: Odabir aplikacija za ispravljanje i sprječavanje pogrešaka prilikom pauziranja ispravljanja pogrešaka.
- **Pričekajte ispravljanje grešaka**: Sprječavanje pokretanja određene aplikacije dok komponenta za ispravljanje pogrešaka ne bude spremna.
- **Prikaži dodire**: Postavite prikaz pokazivača kada dodirnete zaslon.
- **Prikaži lokac. pokazivača**: Postavite prikaz koordinata i tragova pokazivača kada dodirnete zaslon.
- **Pokaži granice izgleda**: Postavljanje prikaza ograničenja.
- **Pokaži aktualizacije GPU pregleda**: Postavljanje bljeskanja dijelova zaslona nakon ažuriranja grafičkog procesora.
- **Prikaži aktualizacije zaslona**: Postavite bljeskanje dijelova zaslona nakon ažuriranja.
- **Brzina animacije prozora**: Odaberite brzinu otvaranja i zatvaranja skočnih prozora.
- **Brzina prijelazne animacije**: Odaberite brzinu prebacivanja između zaslona.
- **Ljestvica trajanja animatora**: Odabir trajanja prikaza skočnih prozora.
- **Onemogući preklapanja hardvera**: Postavka za sakrivanje hardverskog prekrivanja.

- **Prisilna GPU obrada**: Postavite korištenje 2D hardverskog ubrzanja za poboljšanje performansi grafike.
- **Strogi način**: Postavite bljeskanje zaslona uređaja kada aplikacije izvršavaju dugotrajne operacije.
- **Prikaži CPU korištenje**: Postavite popis svih aktivnih procesa.
- **GPU prikazni profil**: Postavka za provjeru vremena renderiranja grafičkog procesora.
- **Omogući tragove**: Postavka za snimanje tragova aplikacije i performansi sustava.
- **Ne održavaj aktivnosti**: Postavite prekid aktivne aplikacije kada pokrenete novu.
- **Ograniči pozadinske procese**: Postavite ograničenje broja procesa koji mogu biti pokrenuti u pozadini.
- **Prikaži sve ANR poruke**: Postavite upozorenja ako su u pozadini pokrenute aplikacije koje ne reagiraju.

O uređaju

Pregledajte informacije o uređaju, poput broja modela i verzije.

Možete skinuti i instalirati nove verzije tvorničkog softvera pomoću FOTA (firmware over-the-air) usluge. Da biste proverili nove verzije tvorničkog softvera, odaberite **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija **Zaključaj SIM**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je vaš uređaj zamrznut ili ne reagira, pritisnite i držite tipku za uključivanje 8-10 sekundi. Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. Otvorite popis aplikacija pa odaberite **Postavke** → **Sigurnosna kopija i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom, a ikona prikazuje praznu bateriju

Baterija je prazna. Ponovno napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

Ako se baterija više ne puni u potpunosti, morate je zamijeniti s novom baterijom. Odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Punjenje baterije.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite da li je USB kabel koji koristite kompatibilan s uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.
- Ako ste korisnik sustava Windows XP, provjerite jeste li na računalo instalirali Windows XP Service Pack 3 ili noviji.
- Provjerite jeste li na računalo instalirali Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviji.

Indeks

alarmi
deaktivacija 143
stvaranje 143
zaustavljanje 143
AllShare Cast 129
AllShare Play 130
automatsko odbijanje 83
baterija
punjenje 13
bešumni način 34
Bluetooth
primanje podataka 136
slanje podataka 135
uključivanje 135
brza naredba
changing gestures 64
creating gestures 64
dodirni zaslon
korištenje 24
zaključavanje 25
email
postavljanje računa 93
prikaz 94
slanje 94
FDN način 84
fotografije
prikaz 113
snimanje 101
glasovni pozivi
odgovaranje 79
uporaba opcija 81
upućivanje 78
glazbeni player
reproduciranje glazbe 99
stvaranje popisa pjesama 100
Google 77
Google Karte 73
Google Latitude 74
Google Mail 90
Google Now 77
Google Talk 96
govorna pošta 90
grupna reprodukcija 133
imenik
stvaranje kontakata 119
traženje kontakta 119
Internet preglednik
dodavanje favorita 69
pretraživanje Internet stranica 66
izrada videa 116
kamera
prilagodba kamere 104
prilagodba videokamere 108
snimanje fotografija 101
snimanje videozapisa 106
karte
dijeljenje lokacija s prijateljima 74
dobivanje uputa 74
traženje lokacija 73
uporaba navigiranja 75

kontakti
kopiranje 121
stvaranje 119
uvoz ili izvoz 120
Local 75
memorijska kartica
formatiranje 17
uklanjanje 17
umetanje 16
multimedijske poruke
prikaz 89
slanje 89
Music Hub 101
navigacija 75
osvjetljenje, zaslon 35
PIN zaključavanje 38
Play Books 70
Play Store 71
Polaris Office 148
popis poziva 85
poruke
postavljanje email računa 93
pristup govornoj pošti 90
slanje emaila 94
slanje multimedijskih poruka 89
slanje tekstualnih poruka 88
povezivanje
AllShare Play 130
Bluetooth 134
dijeljenje mobilne mreže 136
GPS veze 138
Računalne veze 123
VPN veze 141
Wi-Fi 125
pozivi
međunarodni brojevi 80
na čekanju 84
odbijanje 79
odgovaranje 79
pregled propuštenih poziva 82
prosljeđivanje 83
uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 81
uporaba slušalica 80
više sudionika 81
poziv na čekanju 84
pristupni kodovi 169
pronađi moj mobil. uređaj 39
prosljeđivanje poziva 83
Računalne veze
masovna pohrana 124
Samsung Kies 123
Windows Media Player 124
sadržaj kutije 12
Samsung Apps 76
Samsung Kies 123
S bilješka 51
SIM/USIM kartica
instaliranje 12
zaključavanje 38

S olovka 42
S Pen Air View 65
S planer 61
S Suggest 77
svjetsko vrijeme 151
tekstualne poruke
prikaz 89
slanje 88
unos teksta 40
upravljanje datotekama
brisanje datoteka 147
kopiranje ili izrezivanje datoteka 147
otvaranje datoteka 146
podržani formati datoteka 146
upravljanje skidanja 144
uređaj
ikone indikatora 21
izgled 19
panel s obavijestima 31
postavke 152
prilagodba 33
tipke 21
uključivanje ili isključivanje 18
uređivač videa 116
video player 115
videopozivi
odgovaranje 79
uporaba opcija 82
upućivanje 78
videozapisi
reprodukcija 109, 115
snimanje 106
VPN veze
spajanje 142
stvaranje 141
vrijeme i datum, postavljanje 33
Wi-Fi
traženje i spajanje s mrežama 125
uključivanje 125
uporaba WPS-a 126
YouTube
prikaz videozapisa 72
slanje videozapisa 72
zaslon menija
pristup 32

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na webmjestu tvrtke Samsung (**www.samsung.com/kies**) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Pomoću USB kabela spojite uređaj sa računalom. Samsung Kies pokrenut će se automatski. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.